

화면 ID

main_onboarding_01 : 기존 ThinQ앱
main_onboarding_02

화면 이름

LG ThinQ 앱 내 TogeDog 서비스 전환 팝업 화면

관련 유스케이스 ID

CARE_001

화면 개요

LG ThinQ 홈 화면에서 상단 드롭다운 메뉴를 터치했을 때 나타나는 앱 전환 레이아웃 팝업 화면.
기존 ThinQ 화면에서 투게독(TogeDog)으로 안전하게 진입 가능


메뉴 경로

LG ThinQ 홈 → '김엘지 홈' 드롭다운 터치 → 앱 전환 팝업


작성자

팀원: 김주영, 디자인: 김채원

기존 ThinQ앱

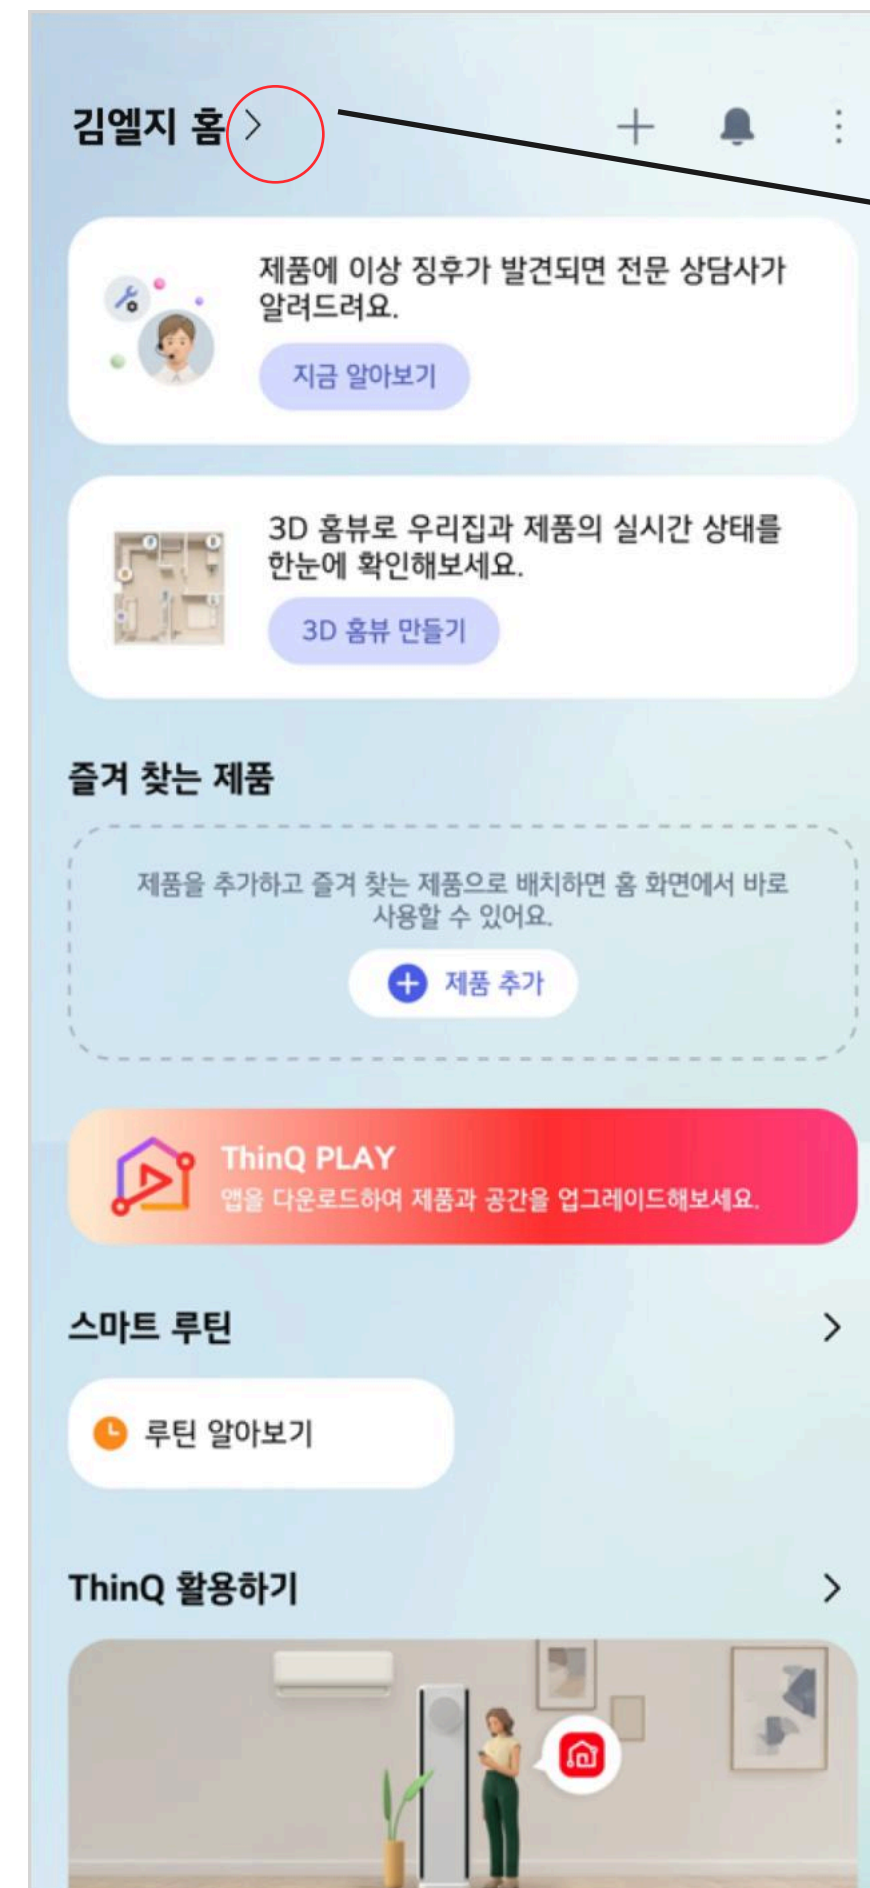

디자인

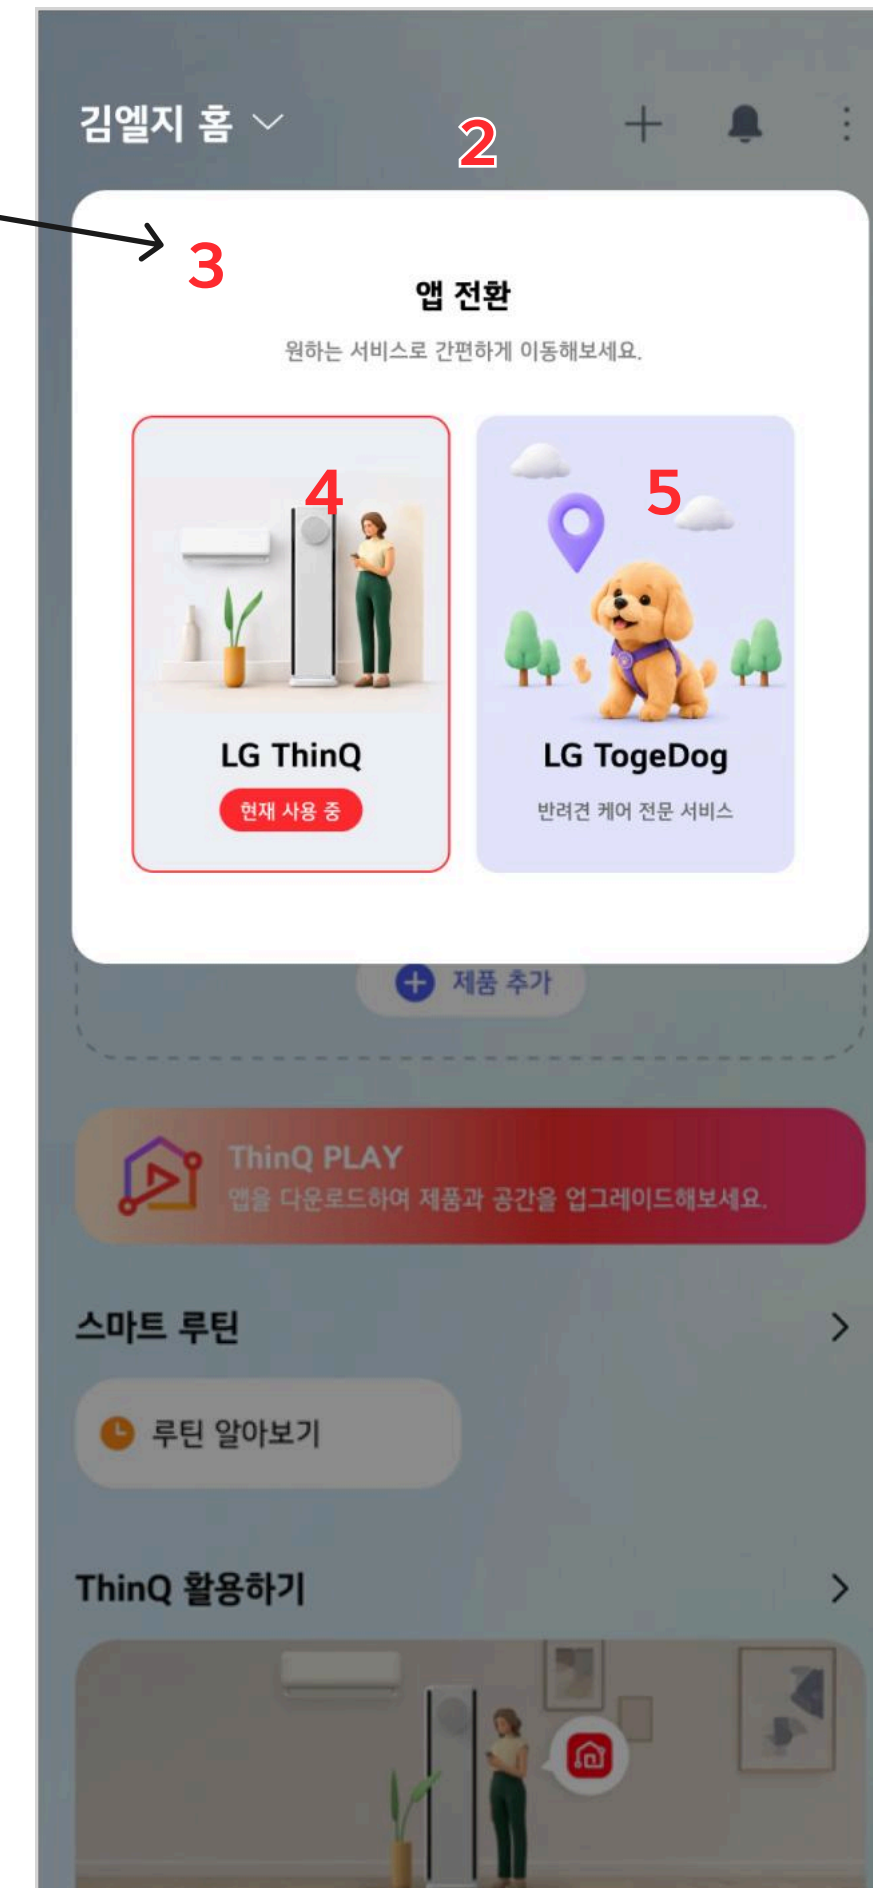

화면 설명

1. 기존 앱 접속 시 김엘지 홈 오른쪽 토글을 클릭해 앱 전환 팝업을 띄우기
2. 배경 화면 뱀 처리 : 팝업창 뒤편의 기존 ThinQ 홈 화면을 뱀처리하여 오터치를 방지하고 팝업에 집중하도록 유도
3. 앱 전환 판업 : 현재 사용 중인 화면과 전환 화면을 포함
4. LG ThinQ 카드 : 현재 활성화된 화면임을 직관적으로 표시하며, 터치 시 추가 액션 없음
5. LG TogeDog 바로가기 카드 : 터치 시 기기의 내장 스크린리더 활성화 여부를 즉시 스캔하며, 세션을 동기화하여 투게독 이동 로딩 화면으로 전환

화면 ID

main_onboarding_03

화면 이름

LG ThinQ 앱 내 TogeDog 서비스 전환 로딩 팝업 화면

관련 유스케이스 ID

CARE_001

화면 개요

이전 팝업에서 'LG TogeDog'을 선택한 직후 가동되는 서비스 전환 대기 화면. 백엔드 서버와 ThinQ 세션을 동기화하는 동안 프로그래스 바를 통해 진행 상태를 시각적으로 보여줌

메뉴 경로

LG ThinQ 홈 → 앱 전환 팝업 → LG TogeDog 선택 → 투게독 이동 중 로딩 팝업


작성자

팀원:김주영, 디자인:김채원

와이어프레임



디자인

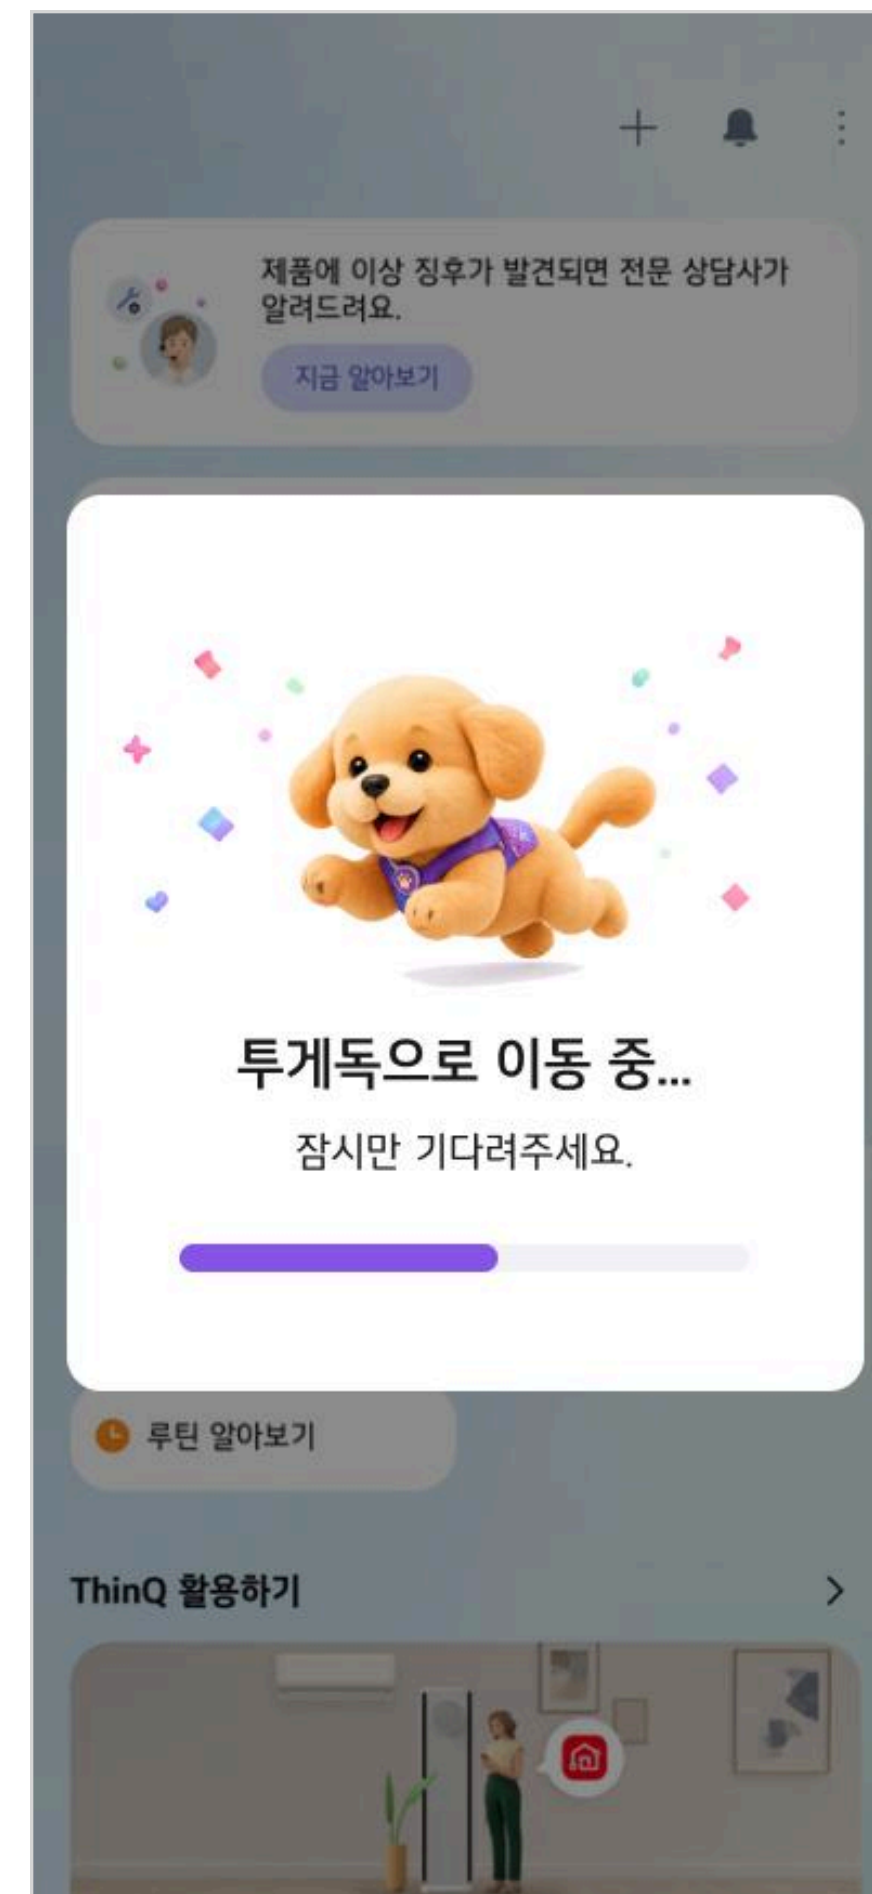

화면 설명

1. 배경 화면 뎀 처리 : 전환 로딩이 이루어지는 동안 뒤편의 기존 ThinQ 홈 화면 컴포넌트 기능들을 완전히 비활성화하여 오터치 및 시스템 명령 오작동을 방지
2. 3D 캐릭터 및 로딩 텍스트 : 투게독 브랜드 아이덴티티를 담은 강아지 캐릭터와 안내 문구를 노출하며, "투게독으로 이동 중입니다. 잠시만 기다려주세요" 메시지 출력
3. Progress 바 : 통신 및 데이터 동기화 진행률을 0%에서 100%까지 시각적 게이지로 표현
4. 자동 화면 전환 엔진 : 로딩 게이지가 100%에 도달하여 데이터 동기화가 끝나면 팝업이 닫히며, 다음 단계인 초기 접근성 모드 설정 및 이용약관 동의 화면으로 자동 전환

화면 ID

main_onboarding_04

화면 이름

TogeDog 서비스 진입 메인 화면

관련 유스케이스 ID

CARE_001

화면 개요

ThinQ 세션 동기화 및 로딩이 완료된 후 투게독 서비스의 브랜드 인트로 화면. 서비스 슬로건을 인지하고 하단의 시작하기 버튼을 통해 본격적인 접근성 온보딩 가이드라인 단계로 진입

메뉴 경로

LG ThinQ 홈 → 앱 전환 팝업 → 투게독 이동 중 로딩 팝업 → TogeDog 진입 메인 화면

작성자

팀원: 김주영, 디자인:김채원

와이어프레임



디자인



화면 설명

1. 서비스 브랜드 영역 : 투게독 한글/영문 고유 타이포 로고와 브랜드 슬로건을 정중앙에 배치하여 서비스의 정체성을 명확하게 전달
2. 시작하기 버튼 : 화면 하단에 배치된 브랜드 전용 보라색의 거대 터치 컴포넌트 버튼. 터치 시 다음 단계인 접근성 맞춤 가이드 설정 화면으로 부드럽게 이동

화면 ID

main_onboarding_05

화면 이름

TogeDog 서비스 안내 방식 선택 화면

관련 유스케이스 ID

CARE_001

화면 개요

앱 진입 직후 시스템 맞춤 가이드 설정 화면.
장애 정체성을 직접 묻지 않고, 사용 환경에
필요한 보조 기능(소리, 진동, 기본 안내)을 선택
형으로 제안하여 포괄적인 유저 온보딩을 구현


메뉴 경로

TogeDog 진입 메인 화면 → 시작하기 터치
→ 안내 방식 선택 화면


작성자

팀원: 김주영 디자인:김채원

와이어프레임

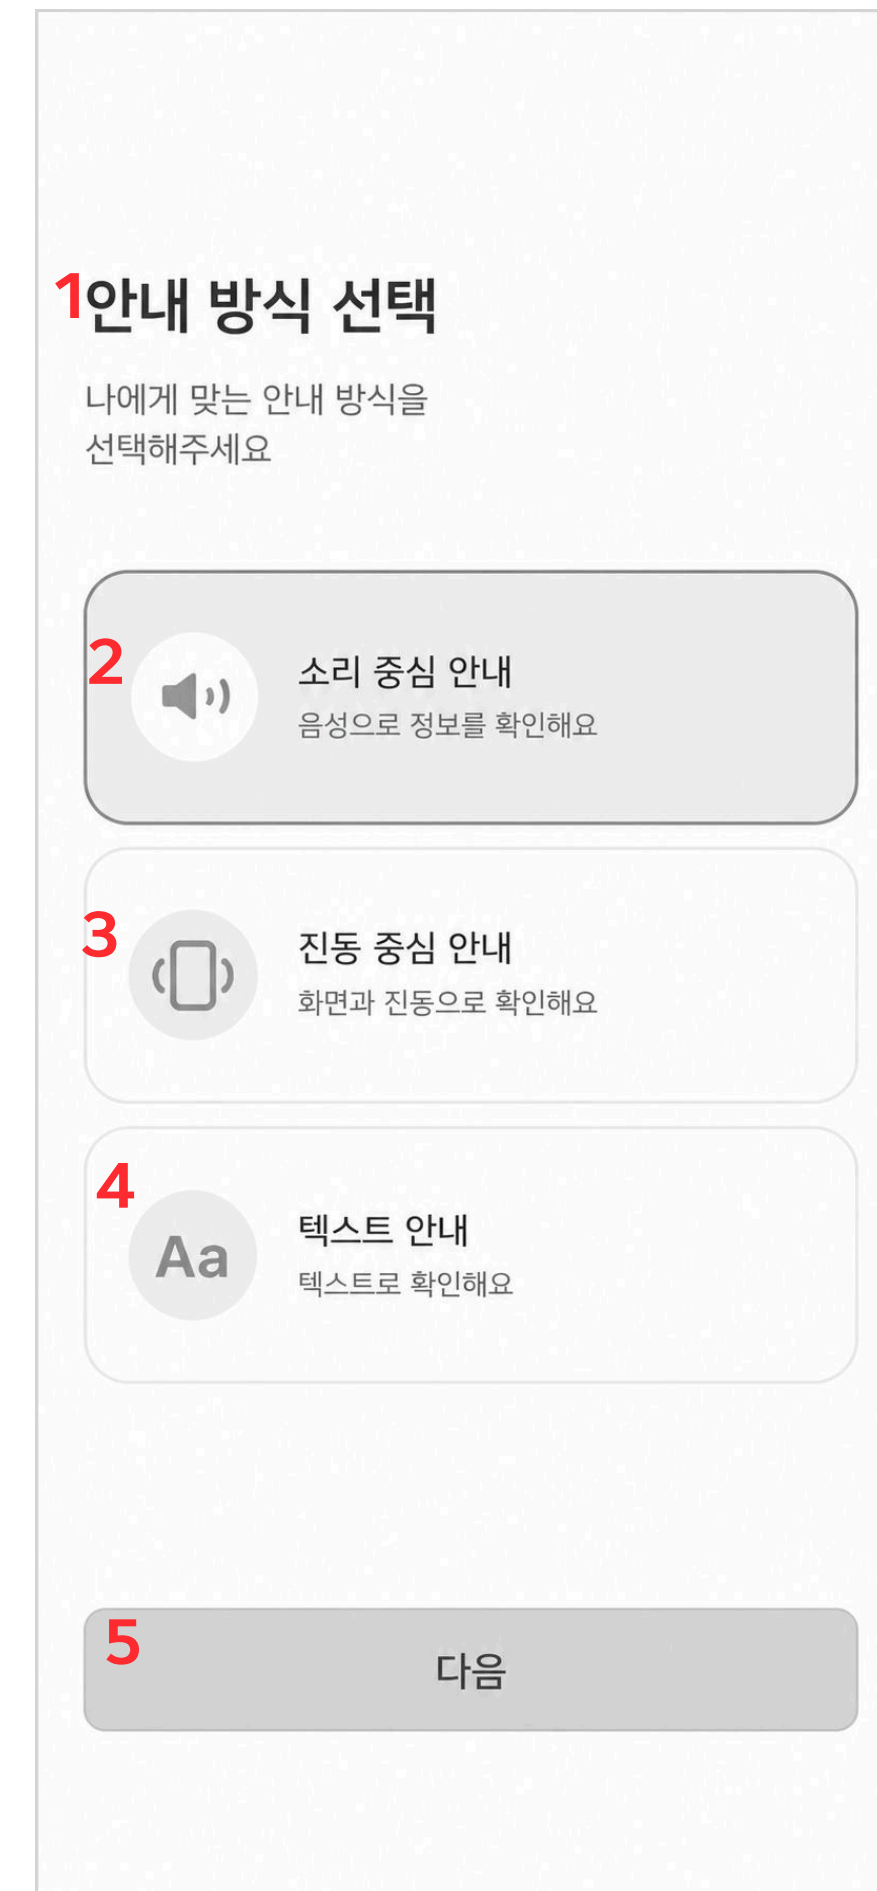

디자인

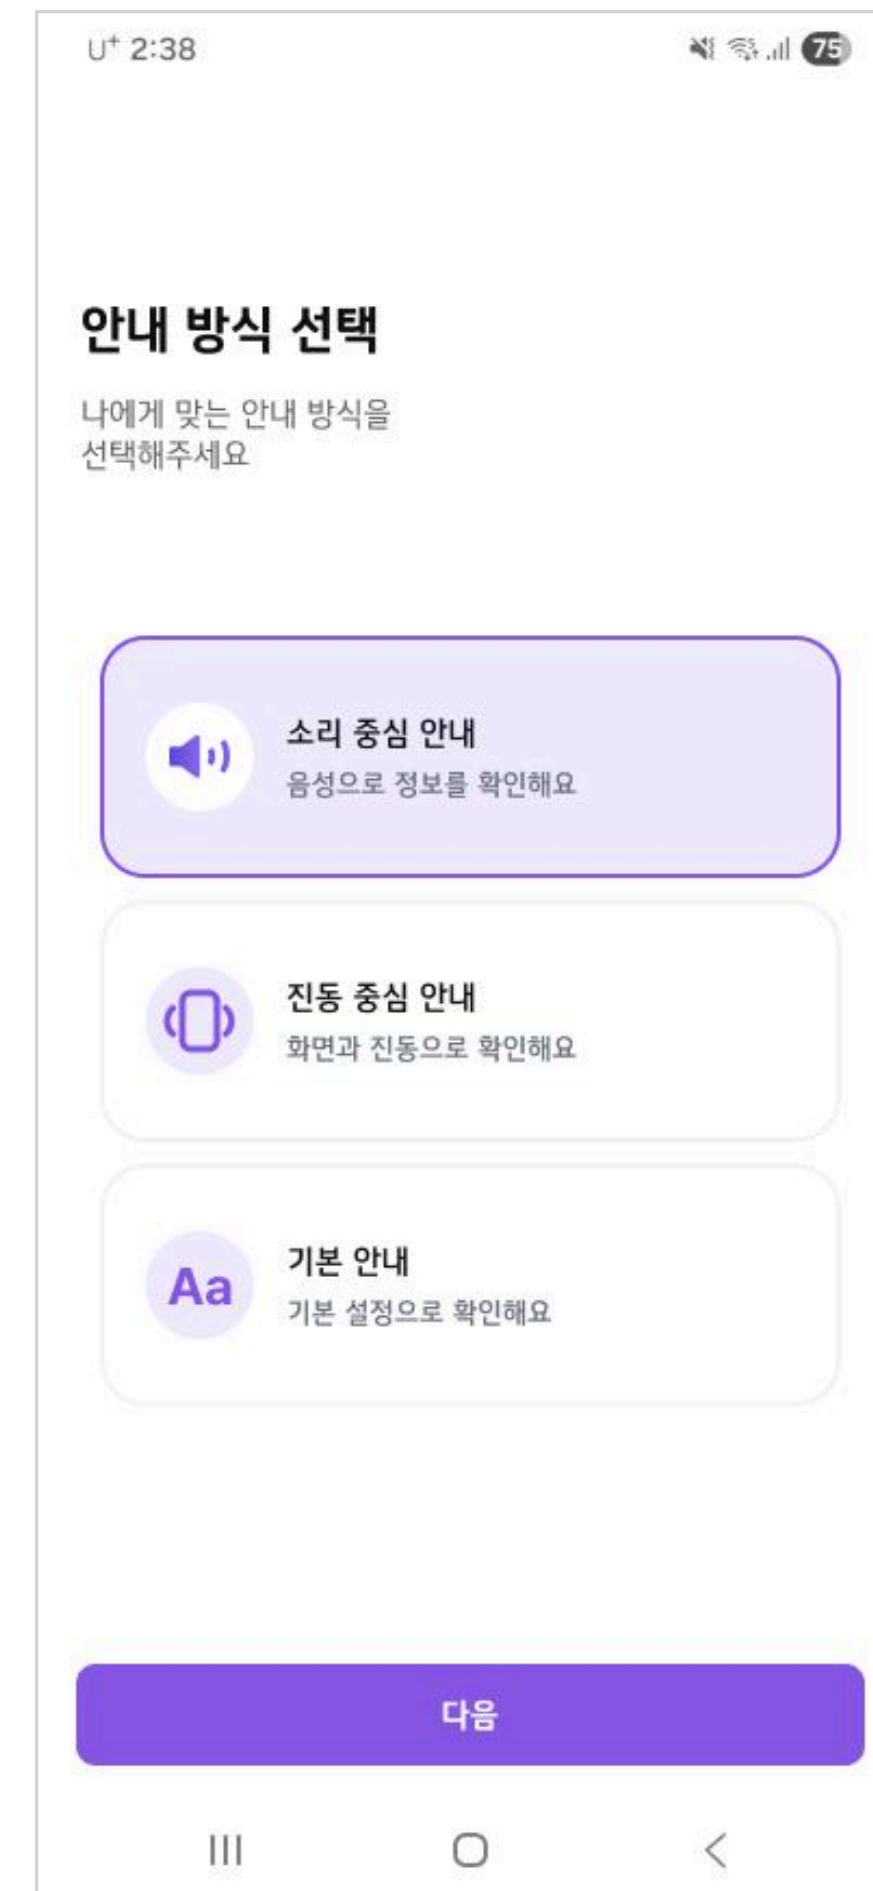

화면 설명

1. 안내 방식 선택 메시지 화면 : 배경은 화이트. 앱에서 주는 위험 알림을 사용자에게 맞게 선택하는 화면
2. 소리 중심 안내 카드 : 선택 시 전체 인터페이스가 시각장애인 편의 환경으로 분기되며, 향후 실시간 탐지 이벤트 발생 시 스크린리더 충돌 방지 로직과 함께 강제 TTS 음성 브리핑 모드를 기본값으로 활성화
3. 진동 중심 안내 카드 : 선택 시 청각장애인 편의 환경으로 분기되며, 실시간 상황 발생 시 특수 햅틱 진동 패턴과 경고 텍스트 카드가 동기화 되는 알림 엔진을 활성화
4. 텍스트 안내 카드 : 별도의 감각 특화 모드 없이 네이티브 스마트폰의 표준 설정 및 기본 접근성 렌더링에 맞춰 화면을 구성하도록 지정
5. 다음 버튼 : 선택된 안내 방식 옵션값을 디바이스 로컬 및 백엔드 세션에 동기화 하여 저장하며, 최종 이용약관 동의 및 계정 생성 완료 단계로 화면을 전환

화면 ID

main_onboarding_06

화면 이름

TogeDog 이용약관 및 정책 동의 팝업 화면

관련 유스케이스 ID

CARE_001

화면 개요

안내 방식 선택 후 최종 회원 등록 및 서비스 동기화를 위해 필수 약관 동의를 수렴하는 바텀 시트(Bottom Sheet) 레이어 화면. 사용자가 안전하게 가입 절차를 마무리할 수 있도록 도움


메뉴 경로

안내 방식 선택 화면 → 다음 터치 → 약관 및 정책 동의 팝업


작성자

팀원: 김주영 디자인:김채원

와이어프레임

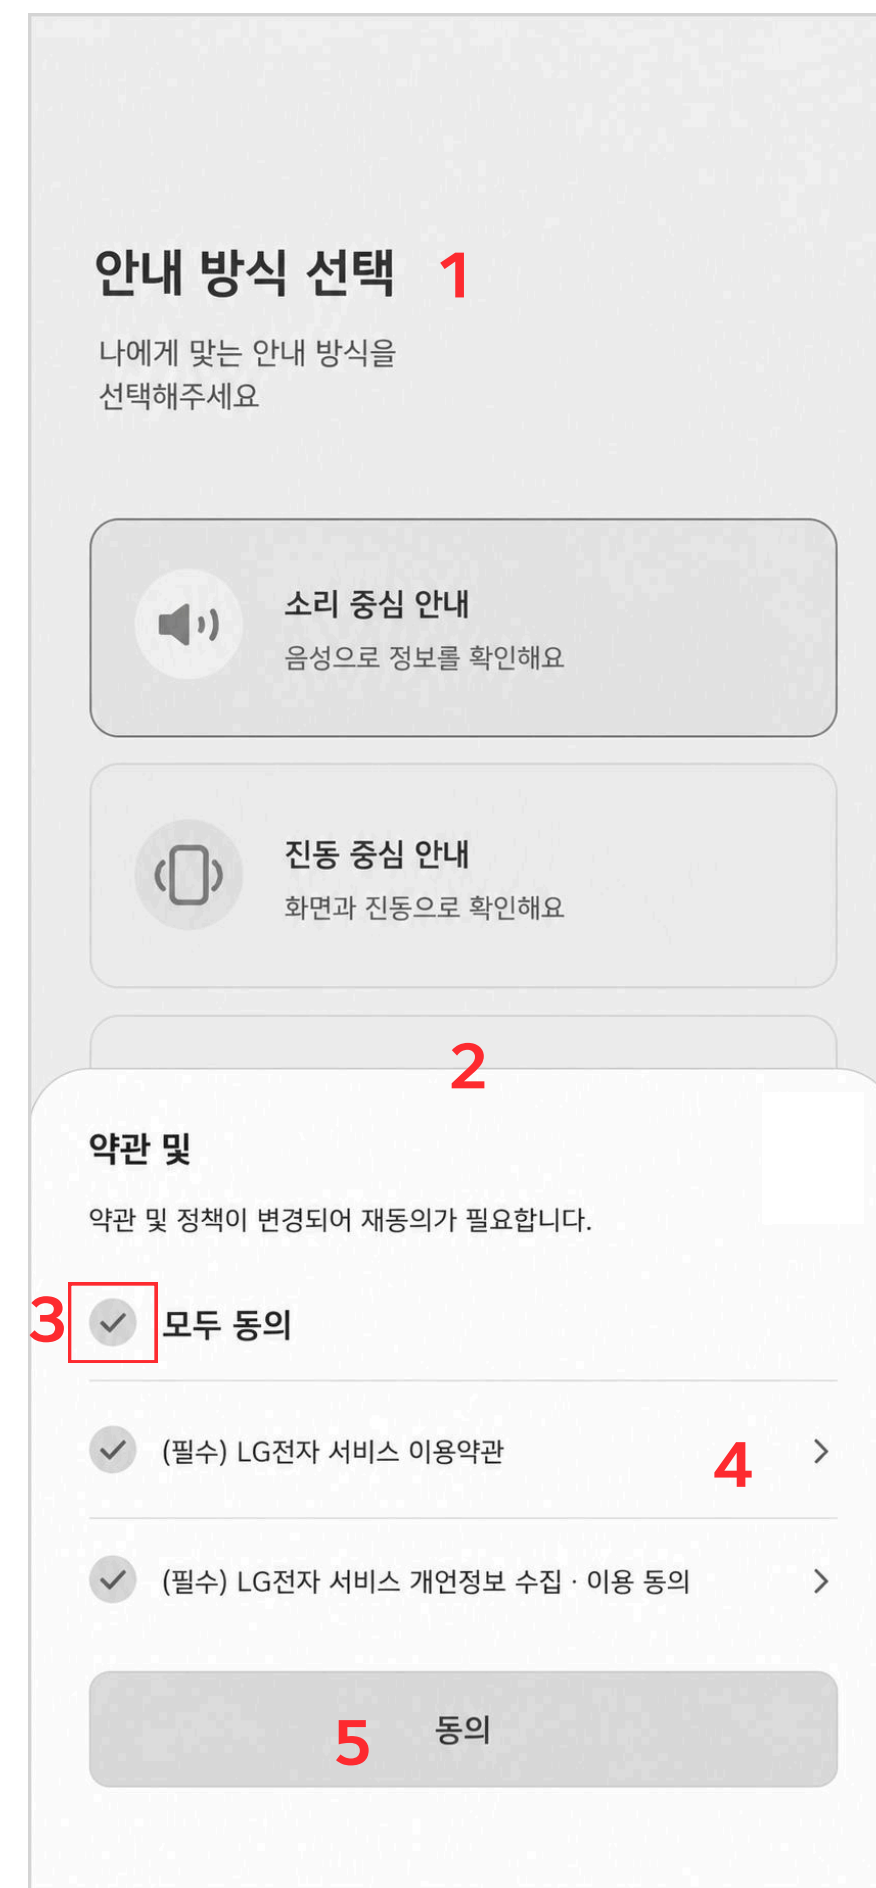

디자인

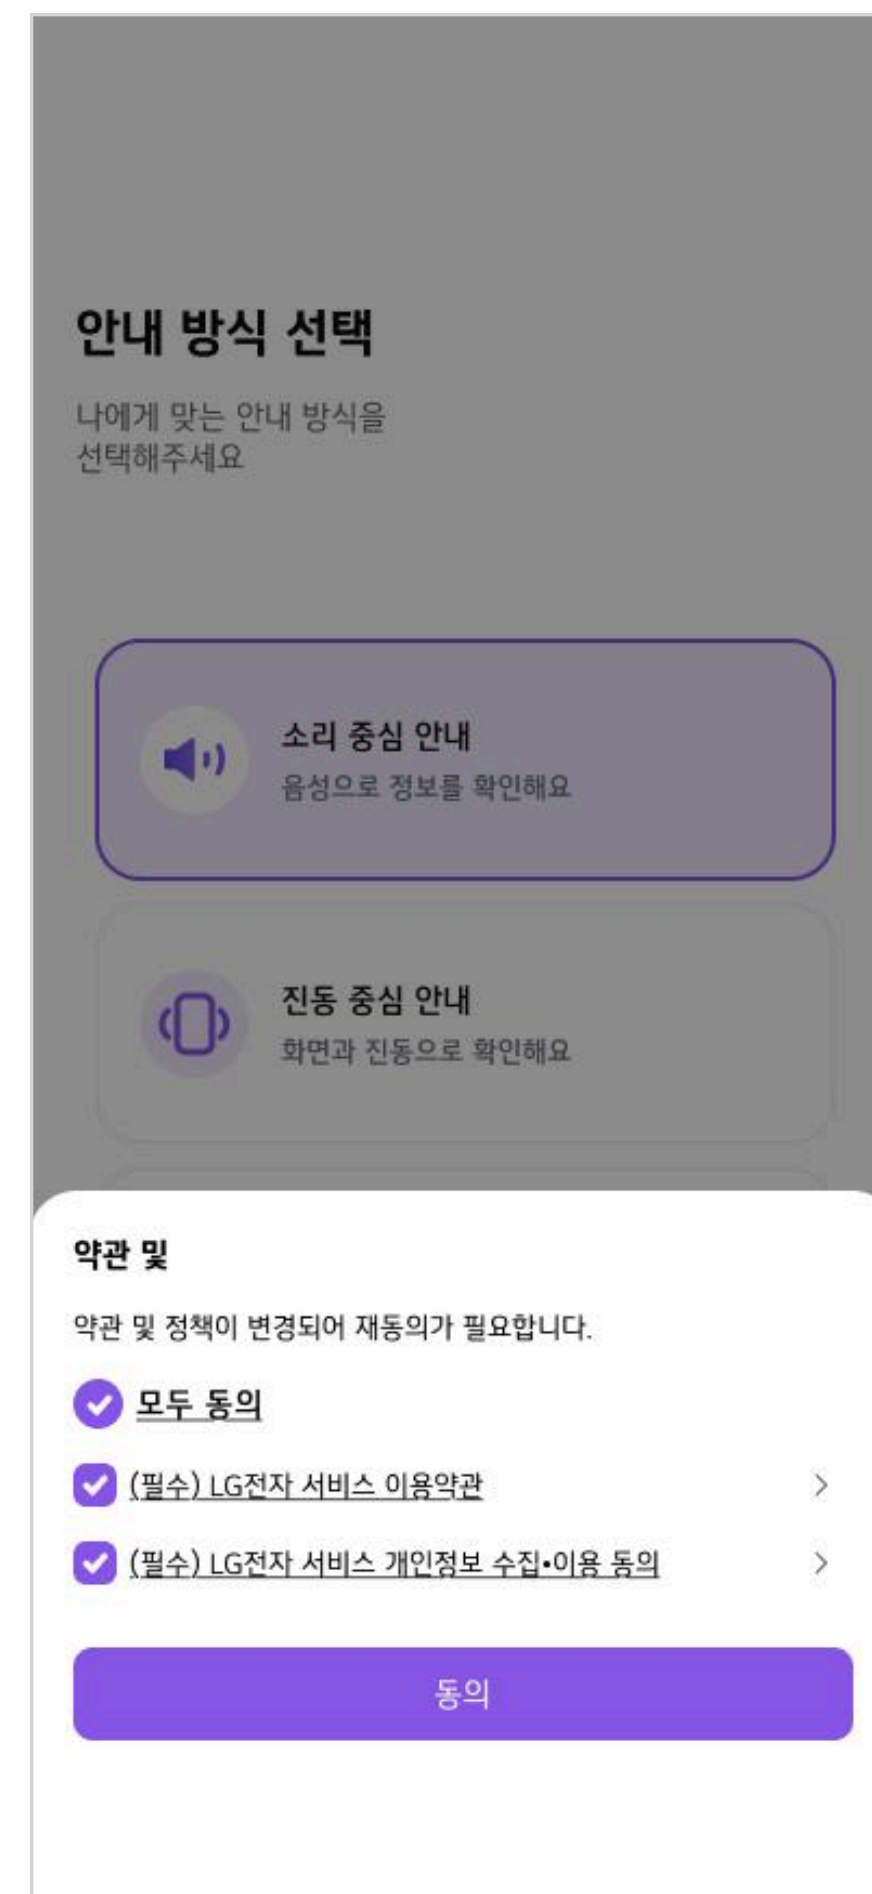

화면 설명

1. 배경 화면 딴 처리 : 바텀시트 뒤안내 방식 선택 화면을 딴 처리하여 정보 혼선을 막고 오터치를 차단
2. 바텀시트 모달 컨테이너 : 화면 하단에서 부드럽게 슬라이드 업(Slide-up)되는 구조
3. 모두 동의 체크박스 : 터치 시 하단의 모든 필수 약관 항목들이 한 번에 토글(체크/해제)되어 가입 편의성을 높임
4. 세부 필수 약관 리스트 : LG전자 서비스 이용약관 및 개인정보 수집·이용 동의 항목을 제공하며, 우측 꺾쇠(>) 버튼 터치 시 개별 전체 보기 전문 화면으로 이동
5. 최종 동의 버튼: 필수 항목이 모두 체크되면 활성화되는 버튼입니다. 터치 시 자체 발급 구조의 회원 생성 API를 호출하여 가입을 승인하고 투게독 홈 화면으로 진입

+ 추가 설명: LG 씽큐 계정에 등록된 당신의 개인정보와 연동된 가전 데이터를 새로운 서브 서비스인 '투게독'에서 접근하고 활용해도 되겠습니까?"라는 제3자 정보 제공 및 서비스 이용 재동의

화면 ID

main_login_07

화면 이름

TogeDog 디바이스 위치 정보 액세스 권한
허용 팝업_위치

관련 유스케이스 ID

CARE_001

화면 개요

서비스 가입 및 약관 동의 절차 직후, 웨어러블 디바이스 연동 및 산책 모드 가동을 위해 스마트폰의 위치 정보 접근 권한을 획득하는 화면. 네이티브 OS(Android)에서 제공하는 표준 권한 요청 팝업을 활용하여 사용자에게 개인정보 제공 범위를 선택하도록 안내

메뉴 경로

이용약관 및 정책 동의 완료
→ 위치 권한 요청 팝업


작성자

팀원: 김주영, 디자인: 김채원

와이어프레임



디자인

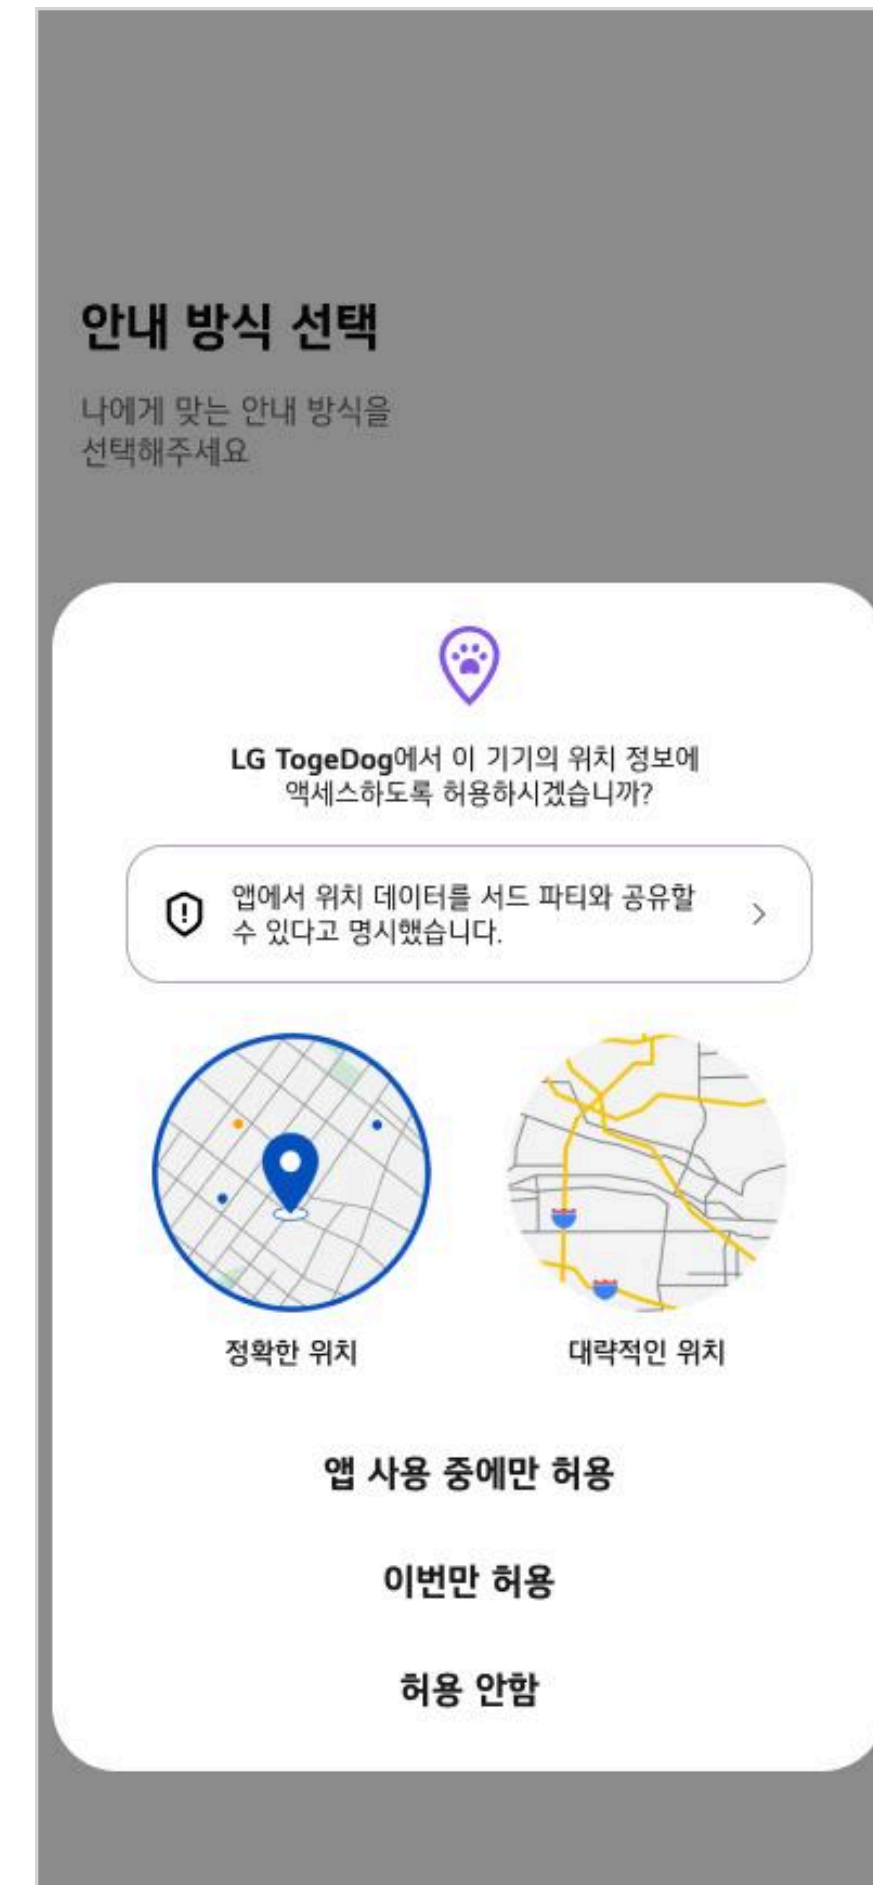

화면 설명

1. 배경 화면 딴 처리 : 팝업창 뒤편 화면을 딴 처리하여 오터치를 막고 권한 설정에 집중하도록 유도
2. 위치 정보 권한 요청 안내 영역 : 웨어러블 연동 및 산책 경로 안내 등 핵심 기능 구동을 위해 기기 위치 정보 접근이 필요함을 알리는 역할
3. 위치 정확도 선택 버튼 : 개인정보 보호 수준을 사용자가 직접 통제할 수 있도록 제공하는 지도 형태의 옵션. 사용자가 '정확한 위치' 또는 '대략적인 위치' 일러스트 영역 중 하나를 터치하면, 해당 액션에 대한 결과로 선택된 옵션의 테두리가 강조
4. 권한 허용 옵션 영역 : 위치 권한 부여 기간 및 허용 여부를 최종 결정하고 다음 화면으로 넘어가는 기능. 사용자가 '앱 사용 중에만 허용', '이번만 허용', '허용 안함' 텍스트 버튼 중 하나를 터치
 - 4-1. '허용' 시에는 시스템에 위치 권한을 등록하고 다음 권한을 요청
 - 4-2. 허용 안함을 누를 경우 권한 거부 처리 후 향후 산책 모드 이용 시 기능이 제한될 수 있다는 상태값을 저장한 채로 다음 권한 요청

화면 ID

main_onboarding_08

화면 이름

TogeDog 앱 푸시 알림 수신 권한
허용 팝업_알림

관련 유스케이스 ID

CARE_001

화면 개요

디바이스 위치 정보 권한 설정에 이어, 서비스의
핵심인 전방 위험 감지 경고 및 웨어러블 배터리
상태 알림 등을 실시간으로 수신하기 위해 OS
네이티브 기반의 푸시 알림 권한을 요청하는
바텀시트 화면


메뉴 경로

디바이스 위치 정보 액세스 권한 설정 완료
→ 알림 수신 권한 요청 팝업


작성자

팀원: 김주영, 디자인: 김채원

와이어프레임

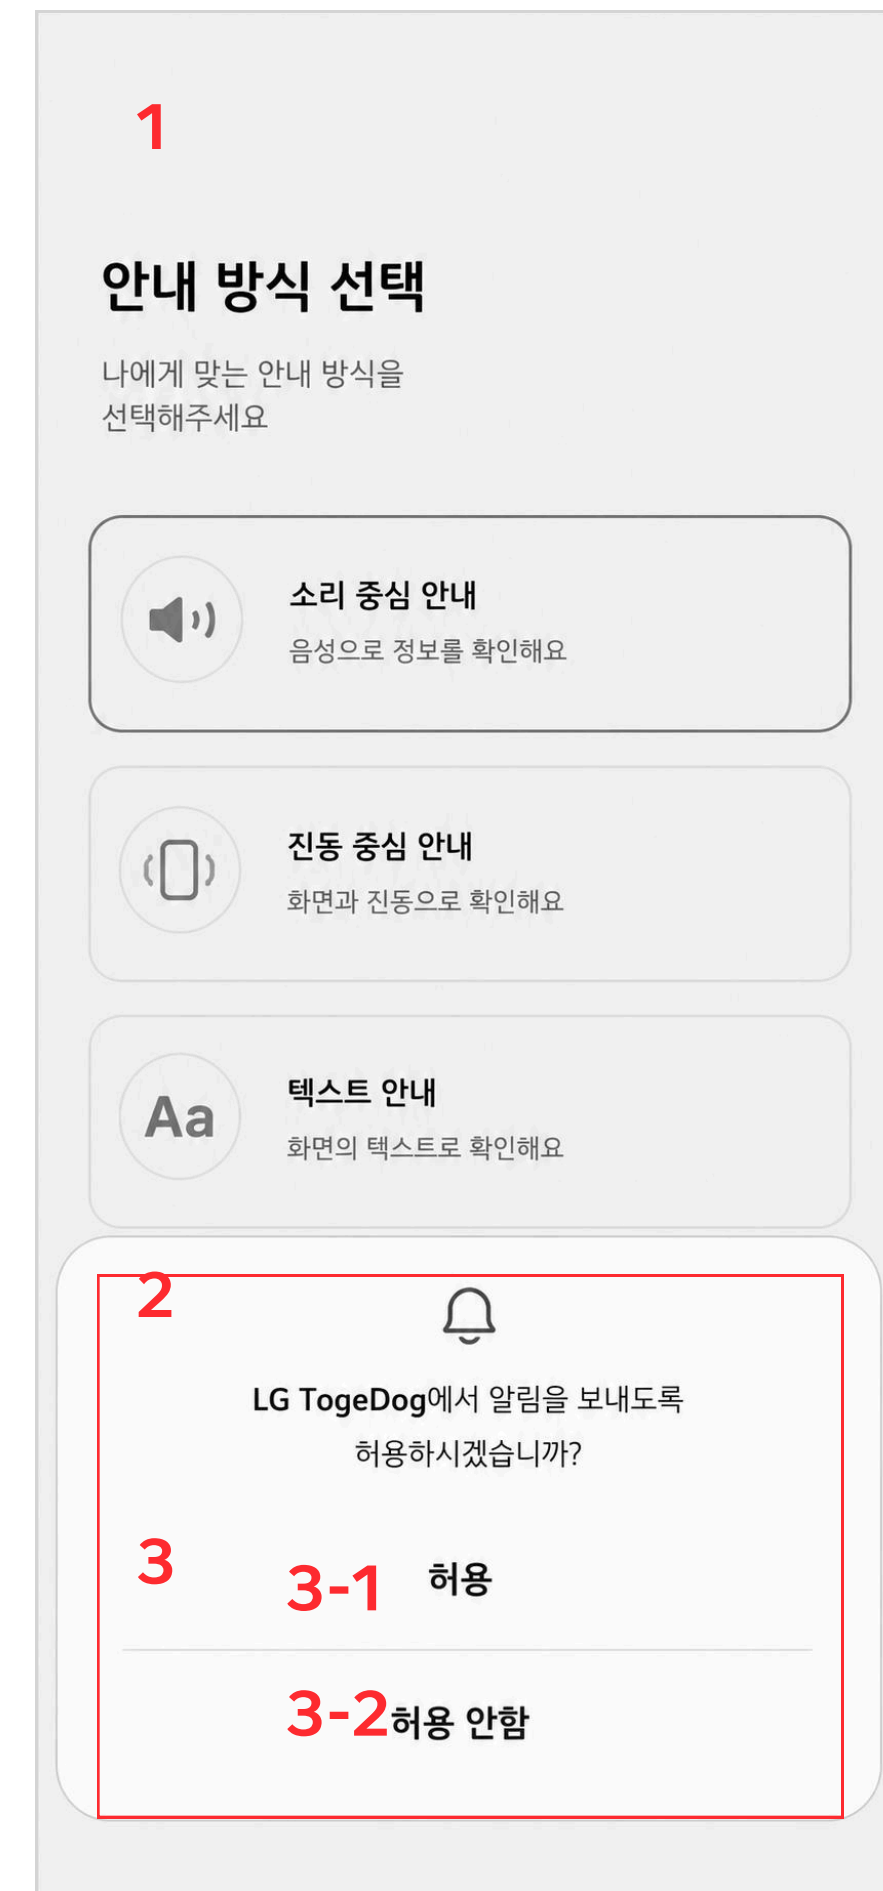

디자인

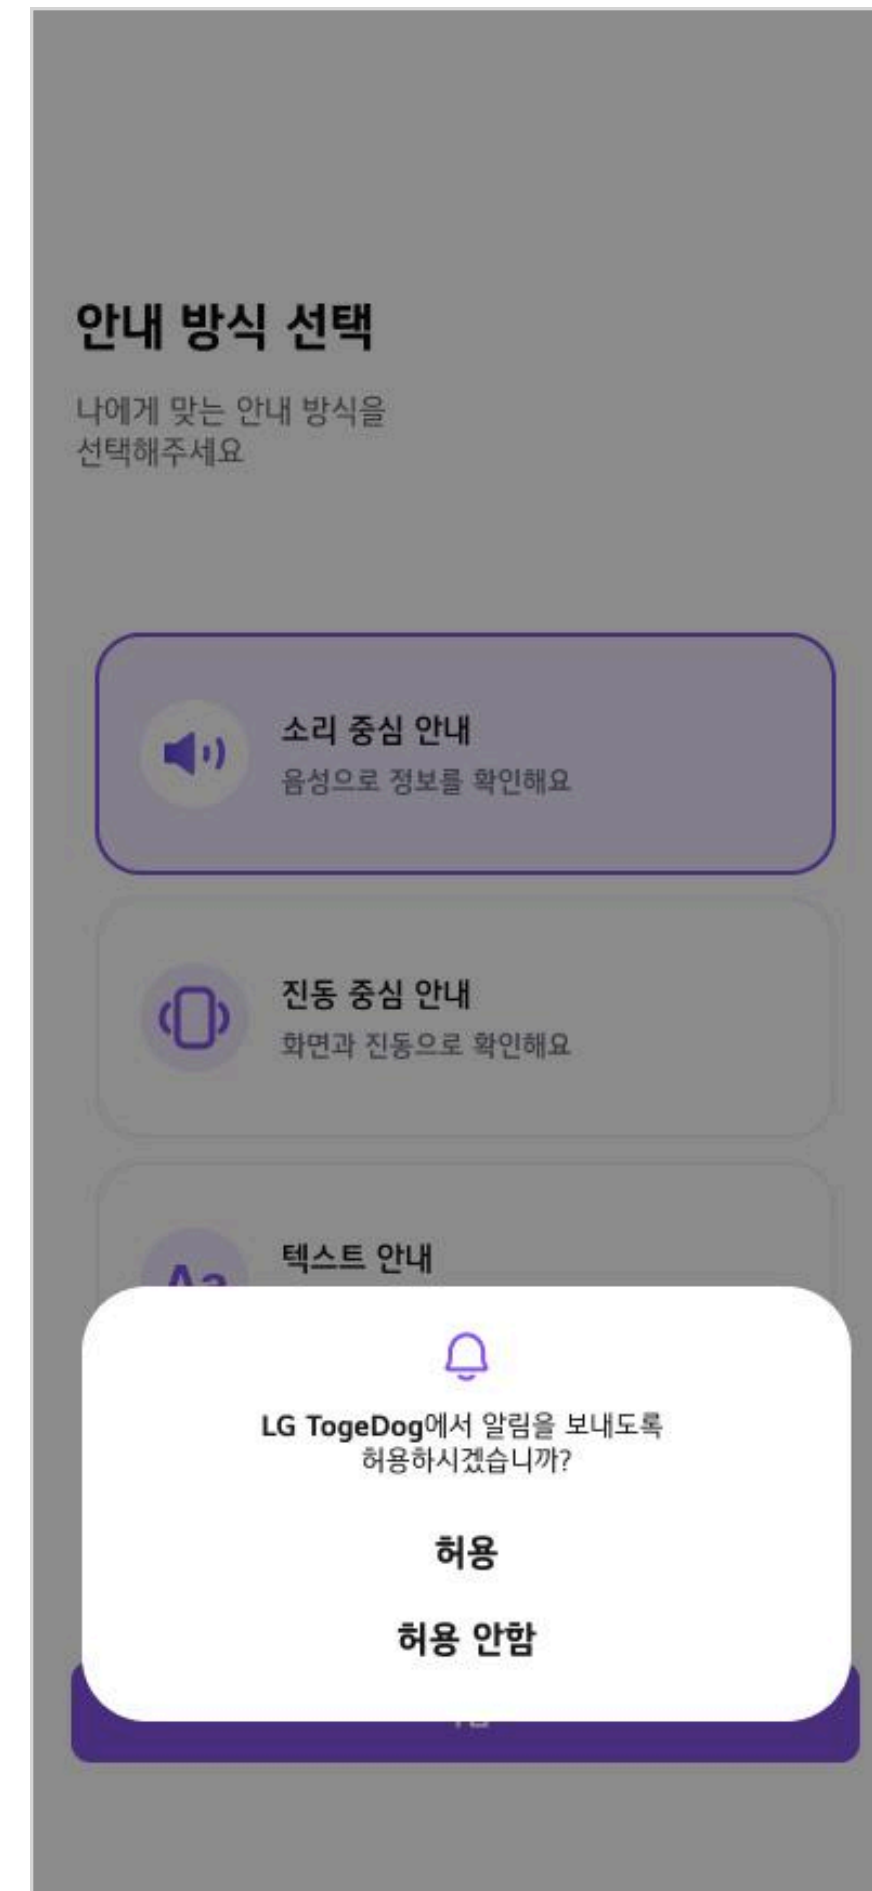

화면 설명

1. 배경 화면 딴 처리 : 바텀시트 뒤편의 안내 방식 선택 화면을 딴 처리하여 권한 설정에 집중, 뒤편 화면의 컴포넌트가 완전히 비활성화
2. 알림 권한 요청 안내 영역 : 전방 위험 상황 햅틱/음성 알림 및 웨어러블 기기 상태 알림 등 케어 서비스에 필수적인 푸시 메시지를 받기 위한 목적을 알리는 역할.메인 서비스 진입 시 시스템에서 자동으로 출력
3. 권한 허용 옵션 영역 : 서비스의 푸시 알림 수신 여부를 최종 결정하고 다음 설정 단계로 넘어가는 기능. 사용자가 하단의 '허용' 또는 '허용 안함' 텍스트 버튼 중 하나를 직접 터치
 - 3-1. 허용 버튼 : 기기의 푸시 토큰을 활성화하여 알림 수신 상태를 시스템 DB에 등록하고 다음 권한 요청 화면으로 이동
 - 3-2. 허용 안함 : 권한 거부 처리 후 향후 실시간 위험 알림 수신이 불가하다는 상태값을 저장한 채로 다음 권한 요청 화면으로 이동

화면 ID

main_onboarding_09

화면 이름

TogeDog 근처 기기(블루투스) 연결 권한 허용 팝업

관련 유스케이스 ID

CARE_001

화면 개요

푸시 알림 권한 설정에 이어, 반려견이 착용한 웨어러블 디바이스와 스마트폰 간의 페어링 (Bluetooth/Wi-Fi)을 위해 근처 기기 탐색 및 연결 권한을 요청하는 바텀시트 화면. 웨어러블 센서 데이터 수집을 위한 필수적인 온보딩 단계


메뉴 경로

앱 푸시 알림 수신 권한 설정 완료
→ 근처 기기 연결 권한 요청 팝업


작성자

팀원: 김주영, 디자인: 김채원

와이어프레임

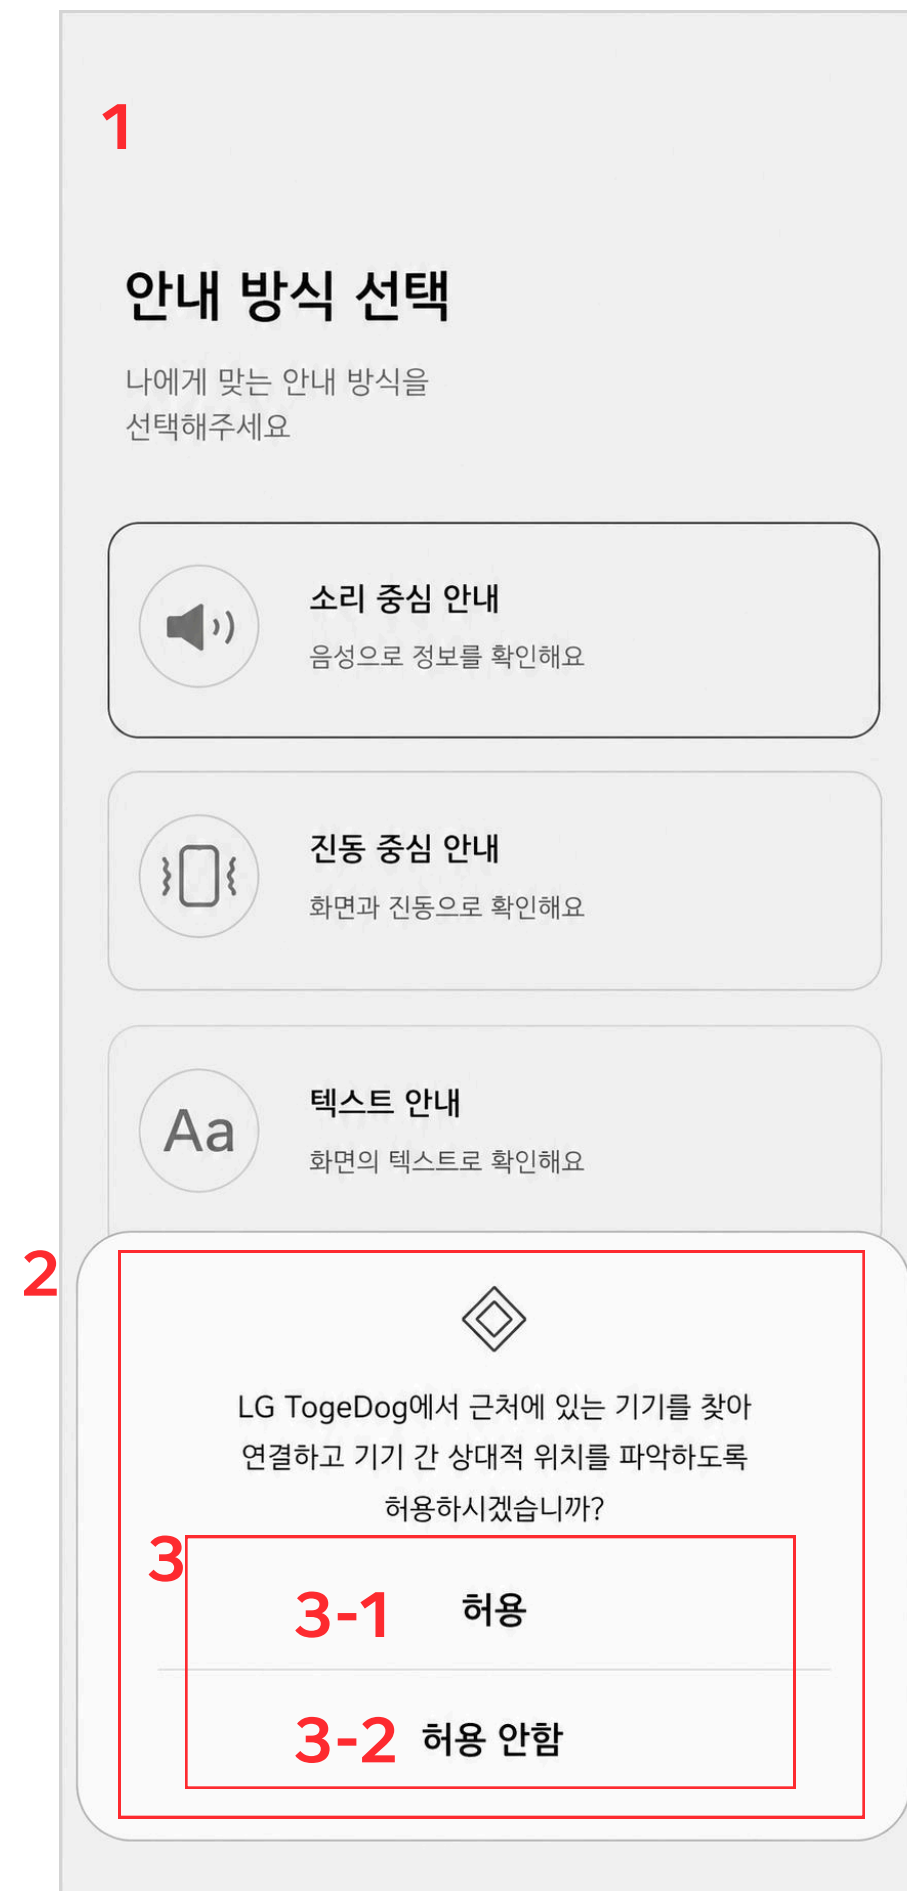

디자인

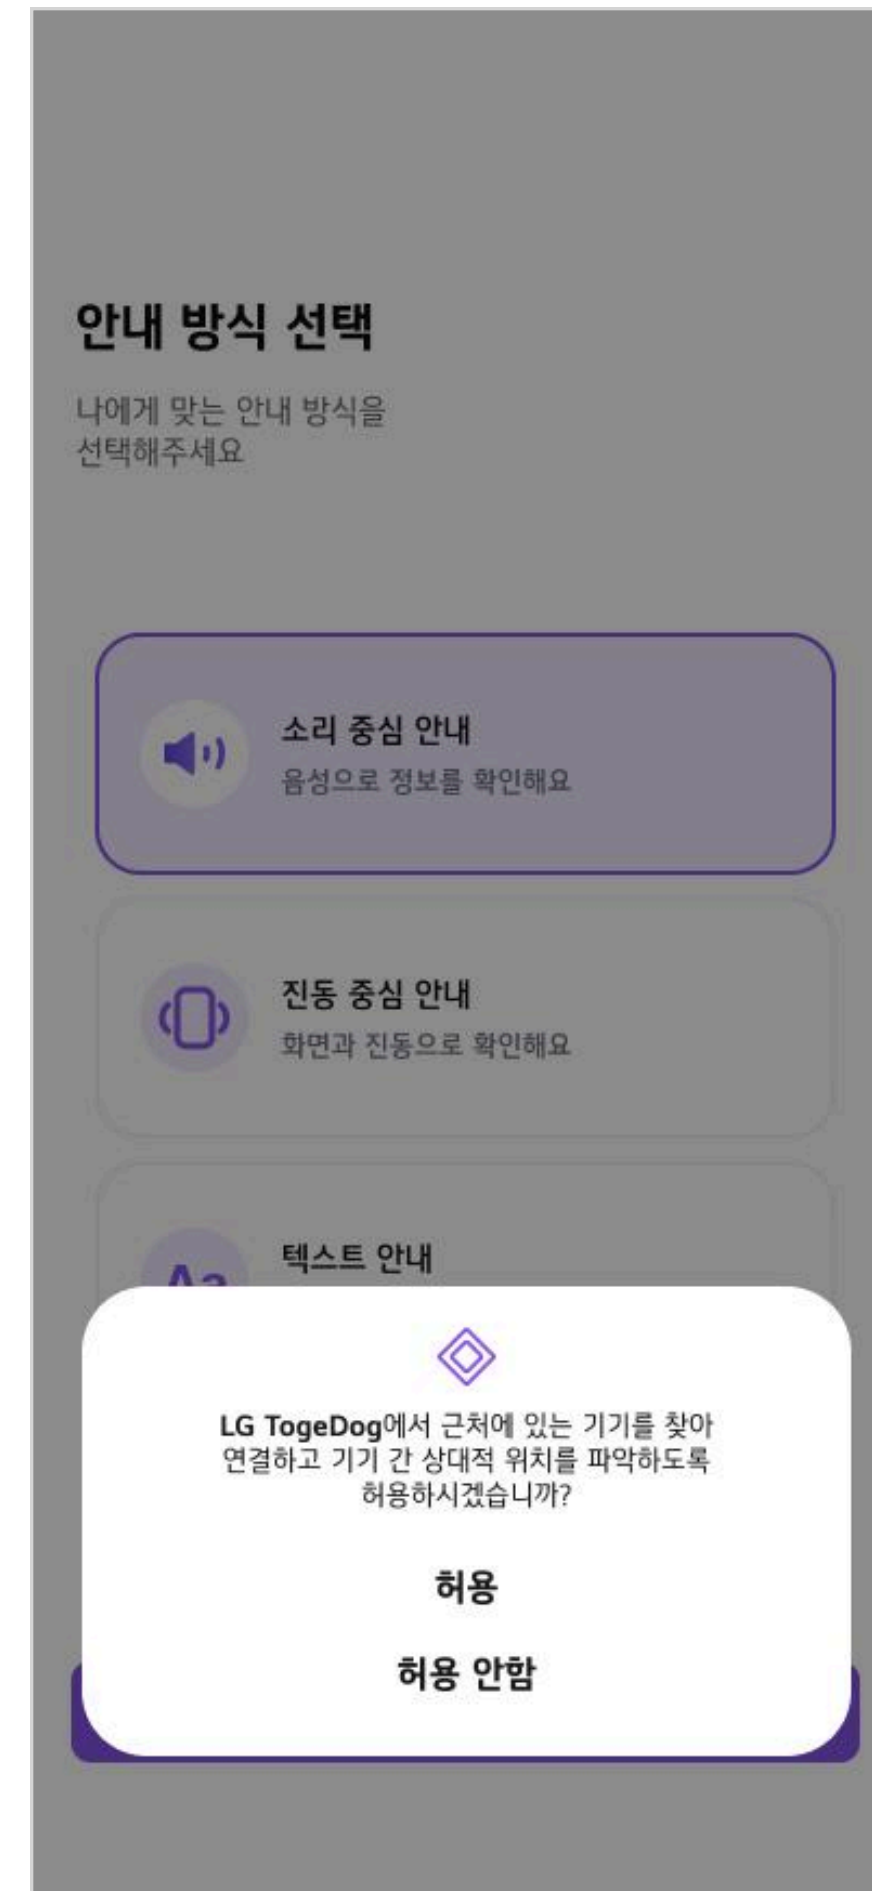

화면 설명

1. 배경 화면 딤 처리 : 바텀시트 뒤편의 안내 방식 선택 화면을 딤 처리하여, 사용자가 권한 설정에 집중하게 함. 뒤편 화면의 컴포넌트가 완전히 비활성화
2. 근처 기기 연결 권한 요청 안내 영역 : 스마트폰과 반려견 웨어러블 기기 간의 실시간 통신 및 초기 페어링 작업에 필수적인 권한을 요청하는 역할
3. 권한 허용 옵션 영역 : 웨어러블 기기 탐색 및 통신 허용 여부를 최종 결정하고 다음 단계로 넘어가는 기능
 - 3-1. '허용' 버튼 : 터치하면, 허용 시에는 기기의 블루투스 및 근거리 통신 권한을 활성화하여 기기 페어링 대기 상태를 시스템에 등록한 후 다음 권한으로 이동
 - 3-2. '허용 안함' 버튼 : 터치하면 권한 거부 처리 후 향후 웨어러블 연결 및 실시간 데이터 연동이 불가능하다는 상태값을 저장한 채로 다음 권한으로 이동

화면 ID

main_onboarding_10

화면 이름

TogeDog 카메라 접근 권한 허용 팝업

관련 유스케이스 ID

CARE_001

화면 개요

근처 기기 연결 권한 설정 후, 웨어러블 카메라 또는 스마트폰 카메라를 통한 전방 위험 감지 및 실시간 주변 환경 분석 기능을 구동하기 위해 카메라 접근 권한을 요청하는 바텀시트 화면


메뉴 경로

근처 기기 연결 권한 설정 완료
→ 카메라 접근 권한 요청 팝업


작성자

팀원: 김주영, 디자인: 김채원

와이어프레임

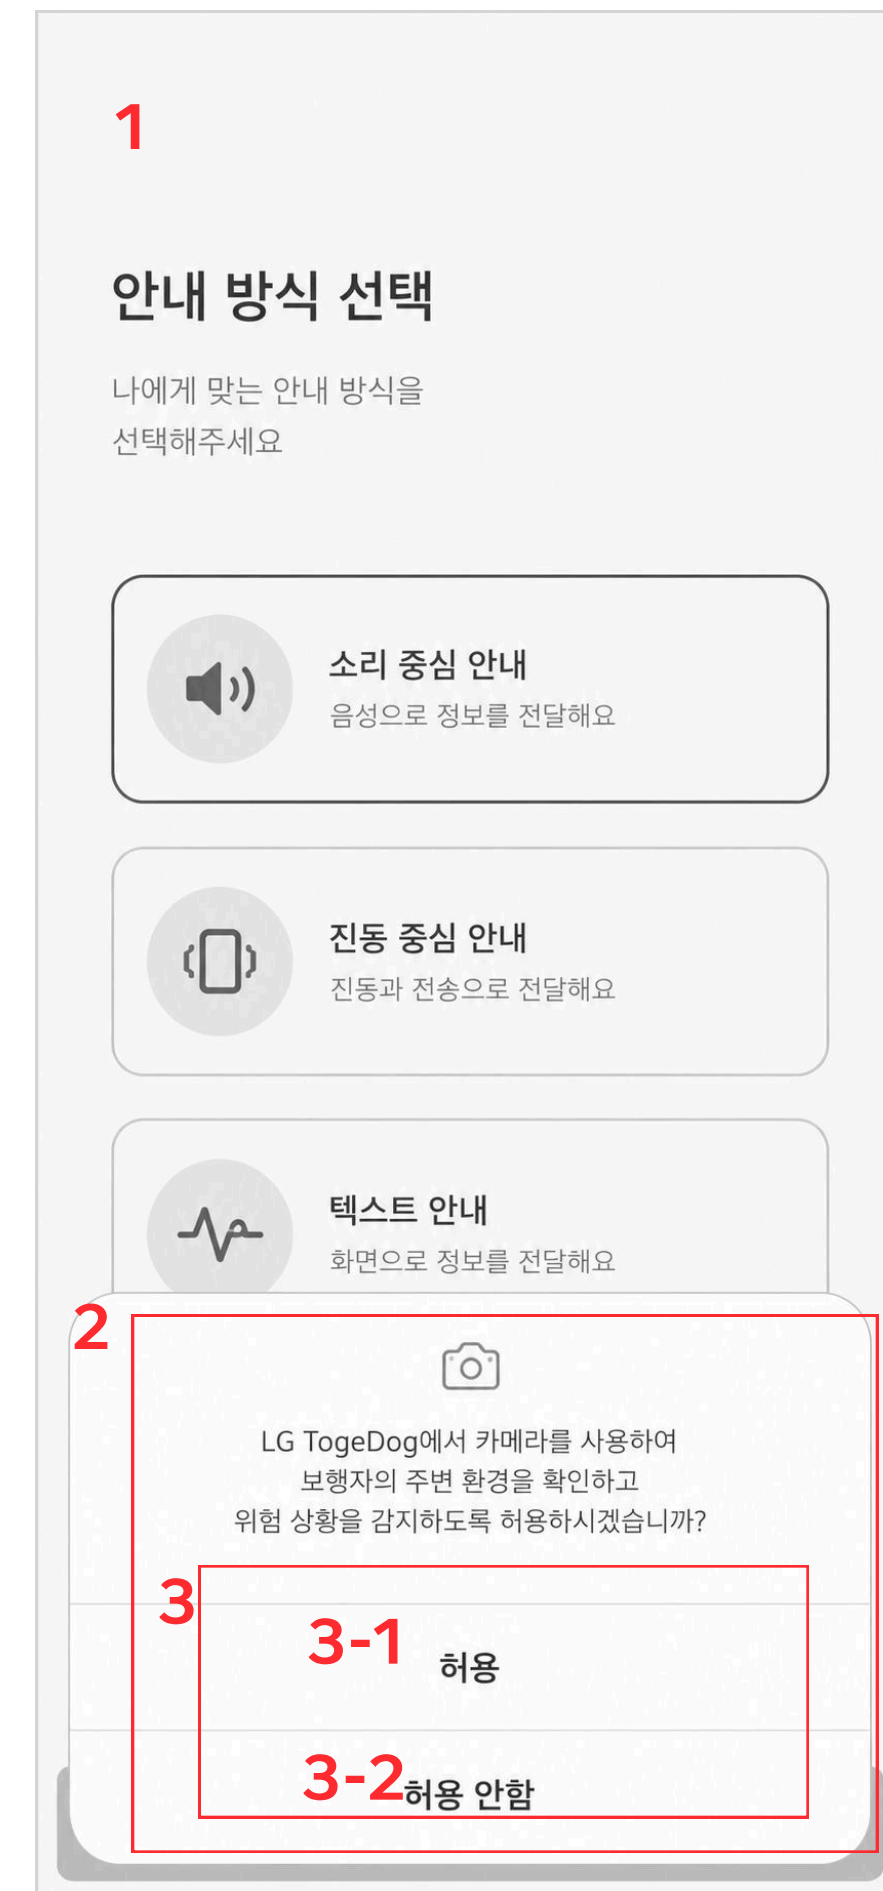

디자인

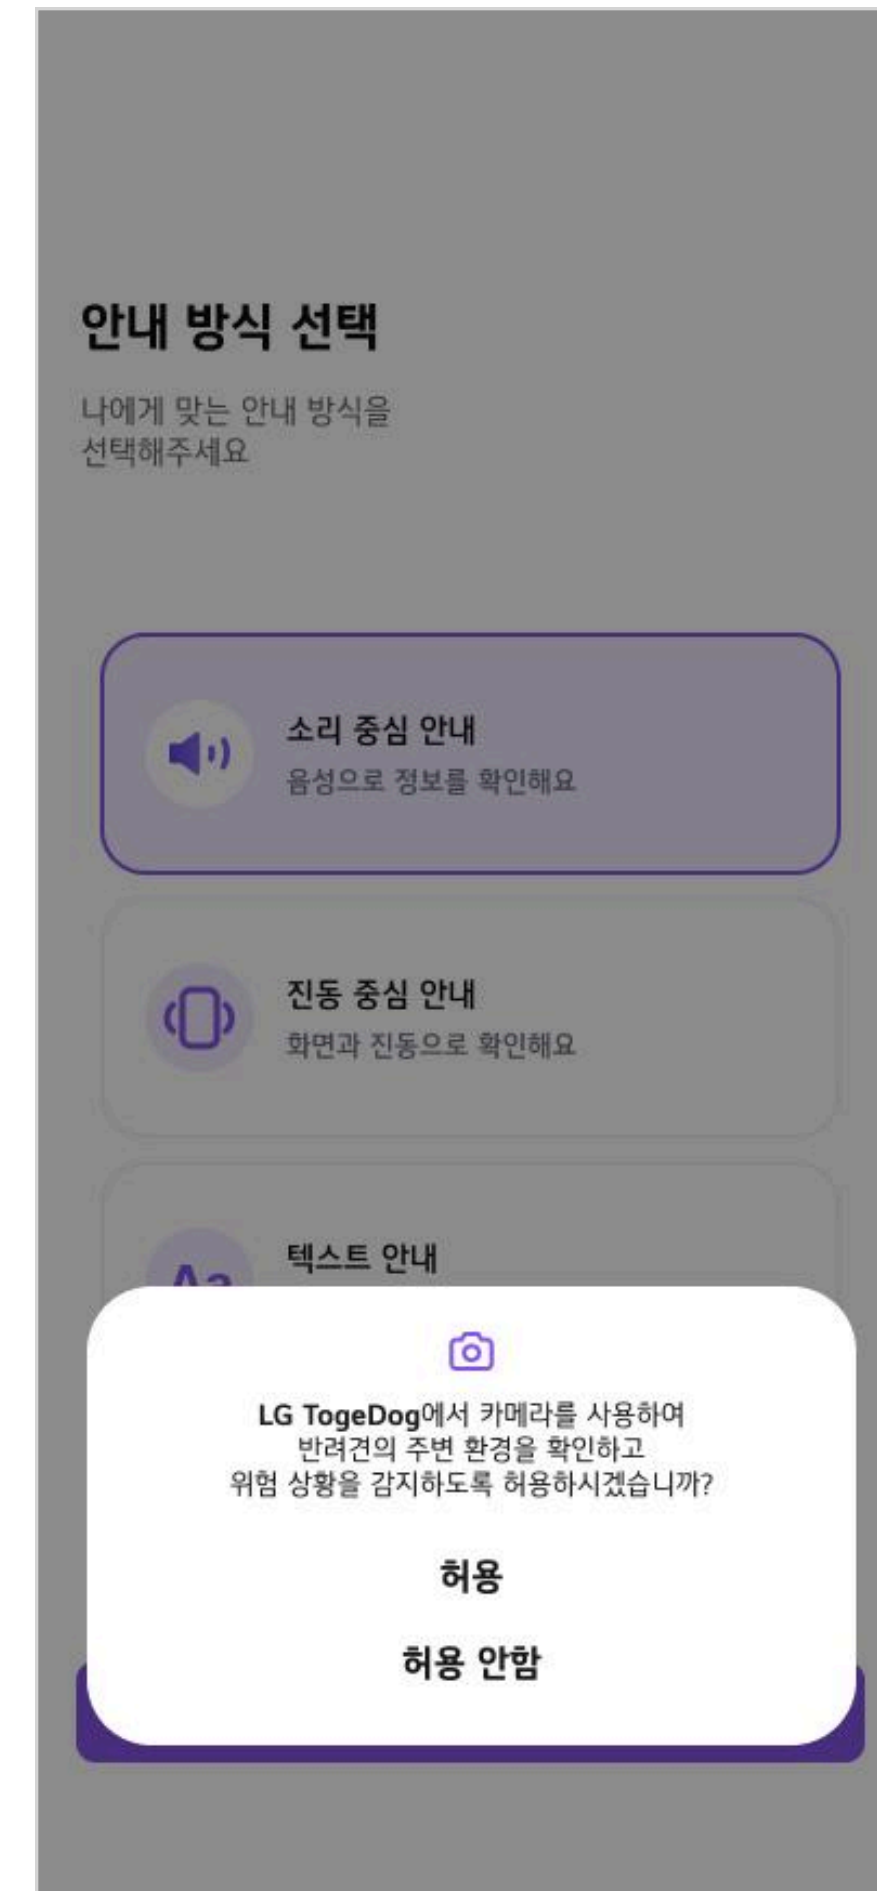

화면 설명

1. 배경 화면 딤 처리 : 바텀시트 뒤편의 안내 방식 선택 화면을 딤 처리하여 집중 유도
2. 카메라 권한 요청 안내 영역 : 반려견의 주변 환경을 실시간으로 확인하고 다가오는 위험 상황(장애물, 차량 등)을 비전 AI로 감지하기 위한 필수 권한임을 알리는 역할
3. 권한 허용 옵션 영역 : 영상 분석을 위한 카메라 사용 여부를 최종 결정하고 전체 온보딩 단계를 마무리하는 기능
 - 3-1. '허용' 버튼 : 클릭시 기기의 카메라 제어 권한을 활성화. 저장 하고 페이지 이동
 - 3-2. '허용 안함' 버튼 : 클릭 시 권한 거부 처리 후 향후 실시간 위험 감지 카메라 기능이 제한된다는 상태 값을 저장한 채로 온보딩을 종료하고 다음 페이지 이동

화면 ID

main_onboarding_11

화면 이름

TogeDog 반려견 프로필 등록 화면

관련 유스케이스 ID

CARE_001

화면 개요

카메라 접근 권한 설정 후 진입하는 화면으로, 맞춤 케어 서비스 제공과 정확한 디바이스 데이터 분석을 위해 반려견의 기본 프로필을 기입하는 단계. 사용자가 직관적으로 정보를 입력할 수 있도록 텍스트 입력과 드롭다운 리스트를 혼합하여 제공

메뉴 경로

카메라 권한 동의 완료
→ 반려견 프로필 등록 화면

작성자

팀원: 김주영, 디자인: 김채원

와이어프레임

토글 예시

디자인

화면 설명

1. 상단 프로필 이미지 영역 : 반려견의 사진을 등록할 수 있는 기능

1-1. 우측 하단의 카메라 아이콘을 터치하면 스마트폰 갤러리 또는 카메라 앱으로 연결되어 시안에 등록된 예시처럼 반려견의 얼굴을 메인 프로필로 지정

2. 프로필 정보 입력 필드 : 보호자 성명, 반려견의 식별 정보를 기입하는 영역

2-1. 텍스트 입력창 : 터치하면 '콩이'와 같은 이름을 직접 입력하거나, 견종 및 나이 필드의 드롭다운 꺾쇠를 터치하여 정보를 선택 가능

2-2. 견종 입력란의 경우 토글을 열면 견종이 '가나다순'으로 정렬된 스크롤 리스트를 제공하여 반려견 정보 입력 가능

3. 버튼 영역 : 프로필 설정의 완료 여부를 결정하는 하단 제어 영역

3-1. '등록하기' 버튼 : 터치하면 입력한 반려견의 모든 프로필 정보를 백엔드 서버에 저장한 뒤 다음 단계인 디바이스 페어링(웨어러블 전원 확인 및 블루투스 검색) 화면으로 이동

3-2. '나중에' 버튼 : 터치할 경우 당장 프로필을 작성하지 않더라도 온보딩 흐름이 끊기지 않고 바로 디바이스 페어링 단계로 진입할 수 있도록 예외 처리를 지원

4. 이전 버튼 : 안내 방식 영역으로 이동

화면 ID

main_onboarding_12

화면 이름

TogeDog 웨어러블 디바이스 탐색 및 블루투스 페어링 화면

관련 유스케이스 ID

CARE_001

화면 개요

반려견 프로필 등록을 완료하거나 스킵한 후, 스마트폰 앱과 투게독 웨어러블 기기(카메라)를 연동하기 위해 주변 기기를 자동으로 탐색하는 대기 화면. 직관적인 애니메이션과 상태 텍스트를 통해 페어링 진행 상황을 안내


메뉴 경로

반려견 프로필 등록
→ 디바이스 페어링(기기 탐색) 화면


작성자

팀원: 김주영, 디자인: 김채원

와이어프레임

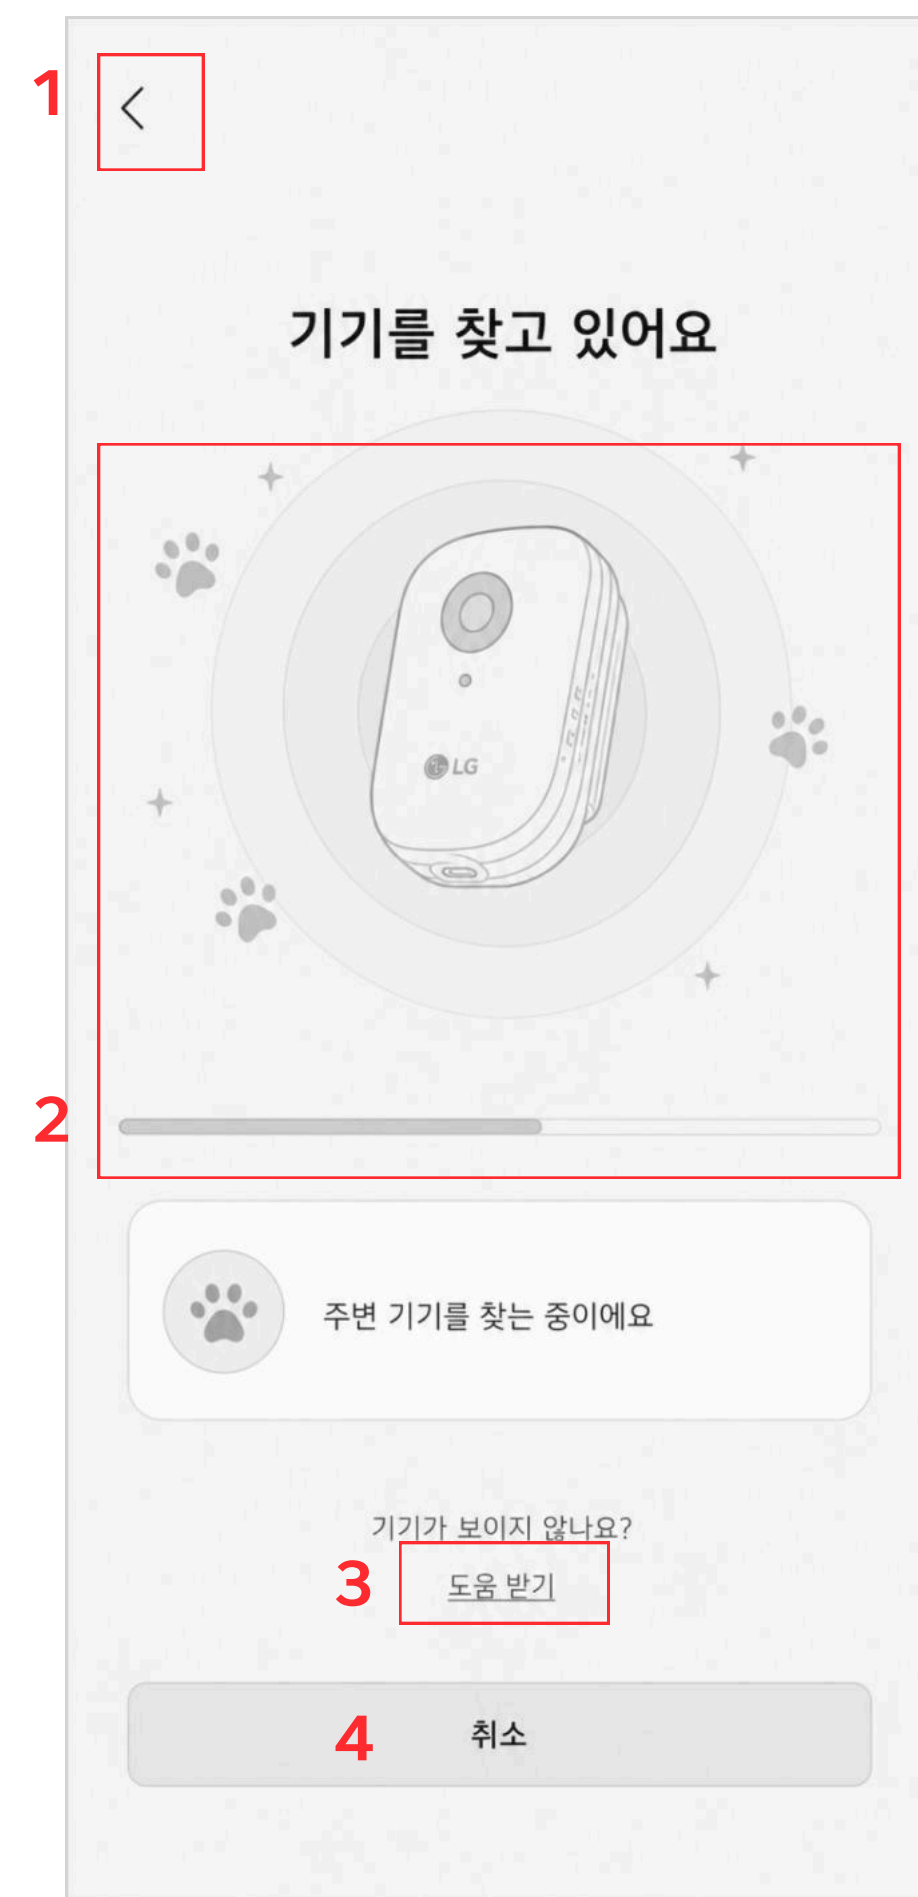

디자인

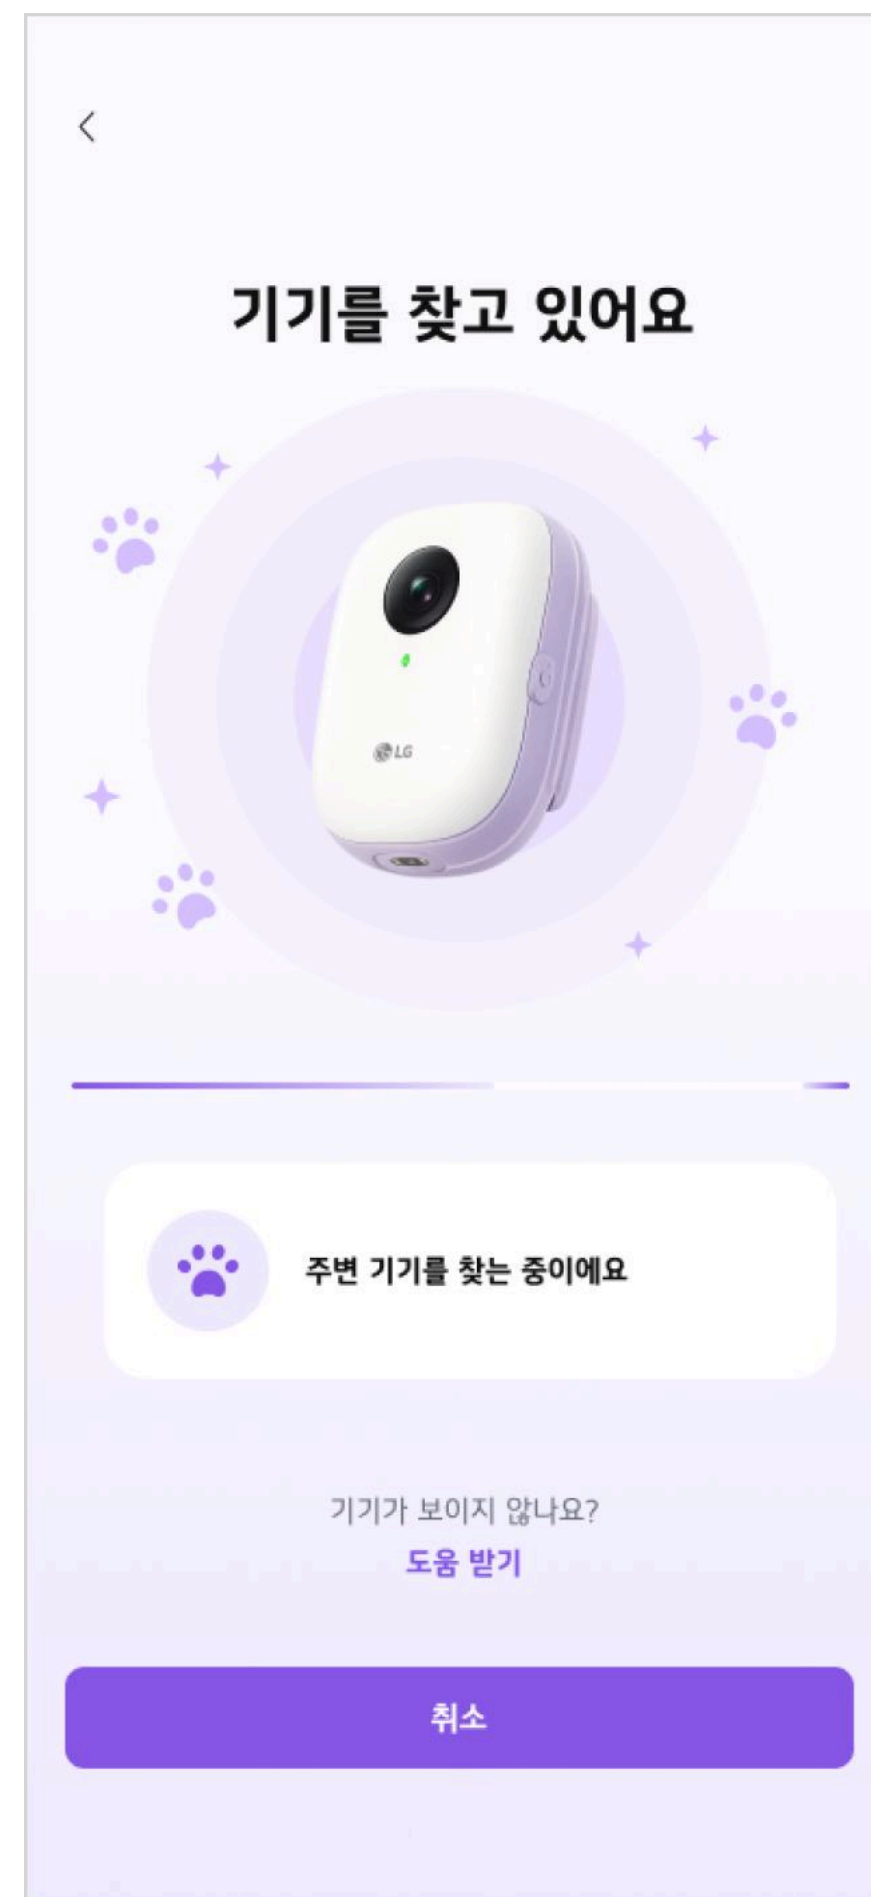

화면 설명

1. 이전 버튼 : 클릭하면 반려견 프로필 등록 화면으로 이동
2. 기기 탐색 시각화 영역 : 중앙에 웨어러블 기기 사진을 넣기. 프로그램스 바는 블루투스 페어링이 정상적으로 진행 중임을 표시
3. 도움 받기 : 클릭하면 고객센터 문의 가능
4. 취소 버튼 : 기기 페어링 절차를 임의로 중단하고 싶을 때 사용. 사용자가 하단의 보라색 '취소' 버튼을 터치하면, 기기 스캔 요청을 즉시 종료하고 기기 연동을 보류한 상태값으로 온보딩 과정을 마무리하여 메인 홈 화면으로 진입

화면 ID

main_onboarding_13

화면 이름

TogeDog 웨어러블 기기 선택 및 연결 화면

관련 유스케이스 ID

CARE_001

화면 개요

디바이스 탐색 단계를 거쳐 주변에서 발견된 블루투스 웨어러블 기기 목록을 노출하는 화면. 다건 가정이거나 주변에 다수의 기기가 있을 경우를 대비하여 여러 기기(예: 콩이 하네스, 별이 하네스 등)를 동시에 띄워주고, 사용자가 본인의 반려견 기기를 식별하여 페어링

메뉴 경로

기기 탐색 화면

→ 웨어러블 기기 목록 및 연결 화면


작성자

팀원: 김주영, 디자인: 김채원

와이어프레임



디자인

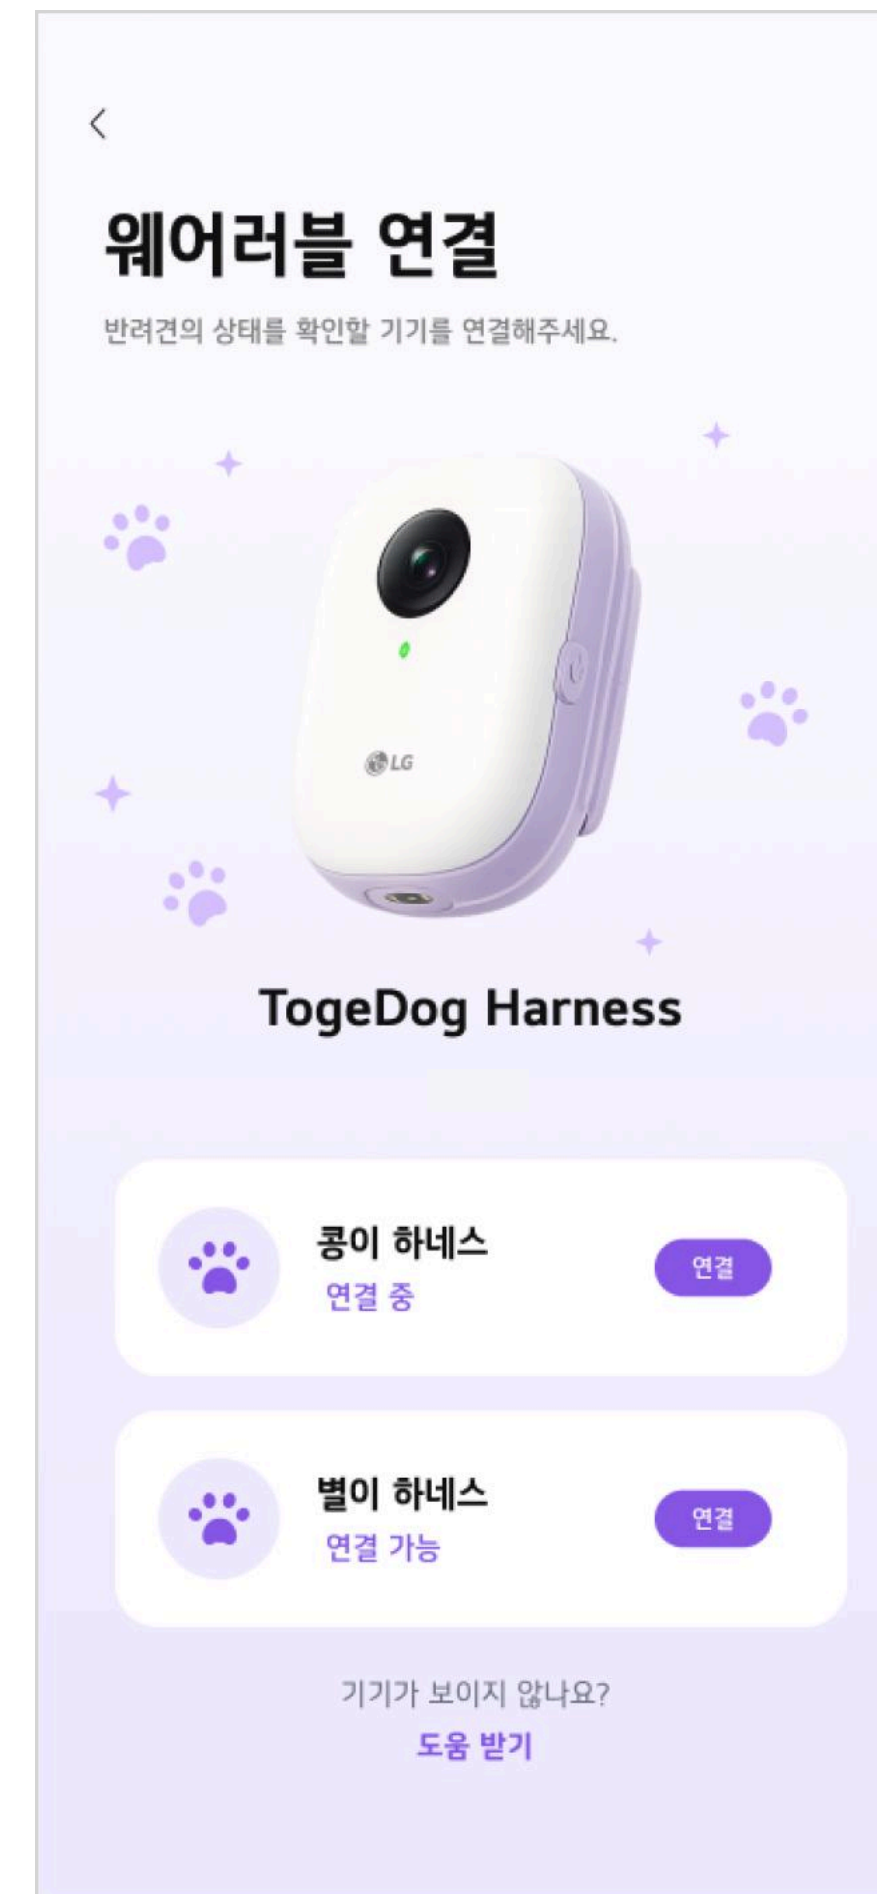

화면 설명

1. 발견된 기기 목록 카드 및 상태 텍스트 : 주변에서 블루투스로 스캔된 모든 투게독 하네스를 리스트업하는 영역. 다수의 기기가 감지될 경우 '콩이 하네스', '별이 하네스'처럼 각각 독립된 카드로 세로 배열

2. 개별 기기 연결 버튼 : 특정 기기와의 최종 페어링을 확정하는 실행 기능

2-1. '연결' 버튼을 터치하면, 해당 기기와의 블루투스 세션을 확립하고 백그라운드 데이터 연동을 시작

화면 ID

main_onboarding_14

화면 이름

TogeDog 웨어러블 기기 연결 완료 팝업 화면

관련 유스케이스 ID

CARE_001

화면 개요

디바이스 목록에서 선택한 기기와의 블루투스 페어링이 성공적으로 완료되었음을 알리는 바텀 시트화면. 연결된 하드웨어의 상태(배터리 잔량 등)를 즉각적으로 피드백하여 기기 연동의 신뢰도를 높이고 전체 온보딩 과정을 성공적으로 마무리

메뉴 경로

기기 목록에서 '연결' 버튼 터치
→ 웨어러블 기기 연결 완료 팝업


작성자

팀원: 김주영, 디자인: 김채원

와이어프레임



디자인

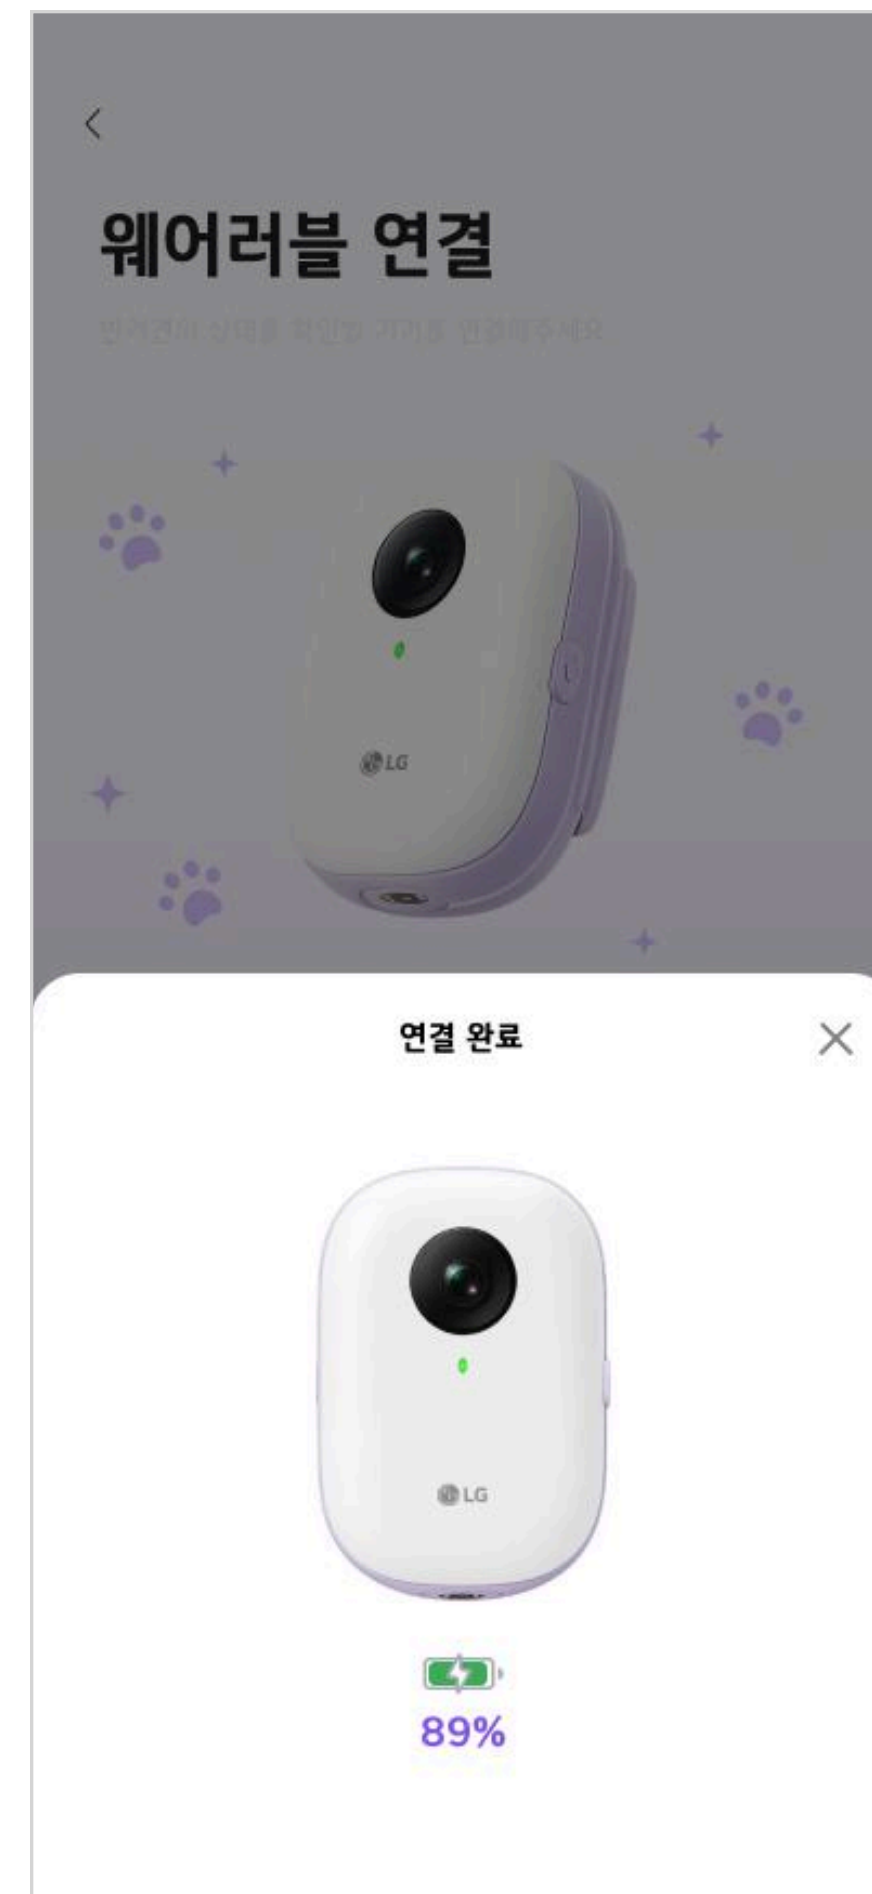

화면 설명

1. 배경 화면 딴 처리 : 바텀시트 뒤편의 웨어러블 연결 목록 화면을 딴 처리
2. 연결 완료 타이틀 및 닫기(X) 버튼 : 현재 페어링 작업이 성공했음을 인지시키고 팝업을 닫아 온보딩을 종료하는 제어 기능
- 2-1. 사용자가 우측 상단의 'X' 아이콘을 터치하면, 바텀시트가 아래로 슬라이드 다운 되면서 온보딩의 모든 절차가 완전히 종료되고 서비스의 메인 홈 화면으로 자동 전환
3. 연결 완료 디바이스 이미지 및 배터리 정보 영역 : 선택한 웨어러블 기기가 스마트폰과 정상적으로 데이터 통신을 시작했음을 최종 확인시켜주는 출력 기능. 중앙에 투게독 하네스 기기의 360도 회전 GIF를 노출하고 하단에 초록색 번개 모양의 충전/배터리 아이콘과 잔량 퍼센트(예: 89%)를 출력

화면 ID

main_home_01

화면 이름

TogeDog 메인 홈 화면

관련 유스케이스 ID

HOME_001

화면 개요

모든 온보딩 및 기기 연동 절차를 마치고 진입하는 서비스의 메인 대시보드. 반려견의 실시간 건강 상태(심박수, 활동량 등)를 모니터링하고, 주요 기능인 산책 모드로 빠르게 진입할 수 있으며, 캘린더를 통해 월간 산책 기록을 한눈에 확인할 수 있도록 구성

메뉴 경로

기기 연결 완료

→ 메인 홈 화면 (또는 앱 실행 시 자동 진입)


작성자

팀원: 김주영, 디자인: 김채원

와이어프레임



디자인

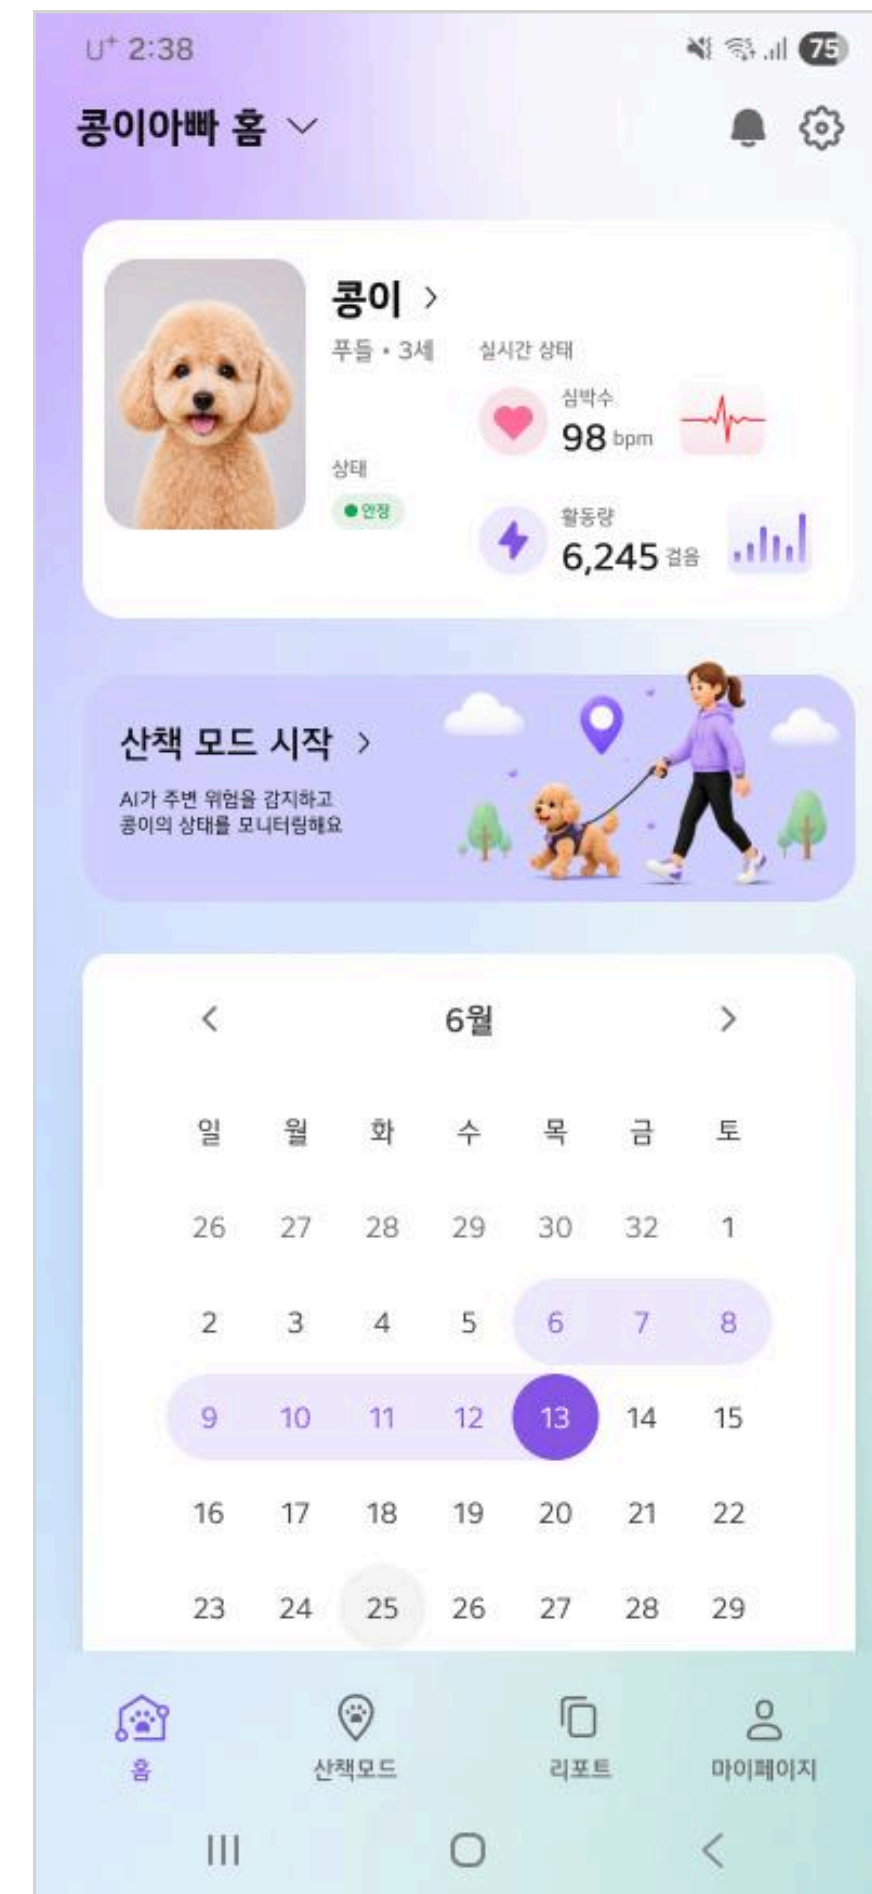

화면 설명

1. 하단 내비게이션 바 : 사용자 프로필 전환 및 앱 전역 설정, 클릭하면 해당 화면으로 이동
2. '콩이아빠 홈' 드롭다운 : 터치하면 LG thinQ앱으로 전환
3. 반려견 실시간 상태 카드 : 웨어러블 기기와 연동된 반려견의 현재 건강 및 활동 데이터를 보여주는 영역. 사용자가 별도의 입력 액션을 하지 않아도 시스템이 블루투스로 연동된 기기로부터 데이터를 수신하여 현재 상태(안정 등), 실시간 심박수, 누적 활동량을 텍스트와 그래프 형태의 시각적으로 화면에 표시
4. '콩이 >' 텍스트를 탭할 경우 반려견의 상세 프로필 수정 화면으로 진입
5. 산책 모드 시작 배너 : 투게독의 핵심 기능인 비전 AI 기반 산책 모드로 빠르게 진입하기 위한 기능. 클릭하면 주변 위험을 감지하고 모니터링하는 실시간 산책 모드 화면으로 화면 전환
6. 월간 산책 기록 캘린더 : 이번 달의 산책 빈도와 기록을 확인할 수 있는 기능. 상단의 좌우 화살표를 터치하여 월을 이동할 수 있으며, 시스템은 데이터베이스에 저장된 산책 완료 일자를 캘린더 상에 하이라이트 표시 제공

화면 ID

WALK_001

화면 이름

산책 모드 실시간 모니터링 화면

관련 유스케이스 ID

CARE_005

화면 개요

산책 중 웨어러블 디바이스가 수집한 영상 및 센서 데이터를 기반으로 주변 위험 요소와 반려견 상태를 실시간으로 모니터링하는 화면


메뉴 경로

홈 → 산책모드 시작
→ 산책 모드 실시간 모니터링


작성자

팀원: 신채연, 디자인: 김채원

와이어프레임

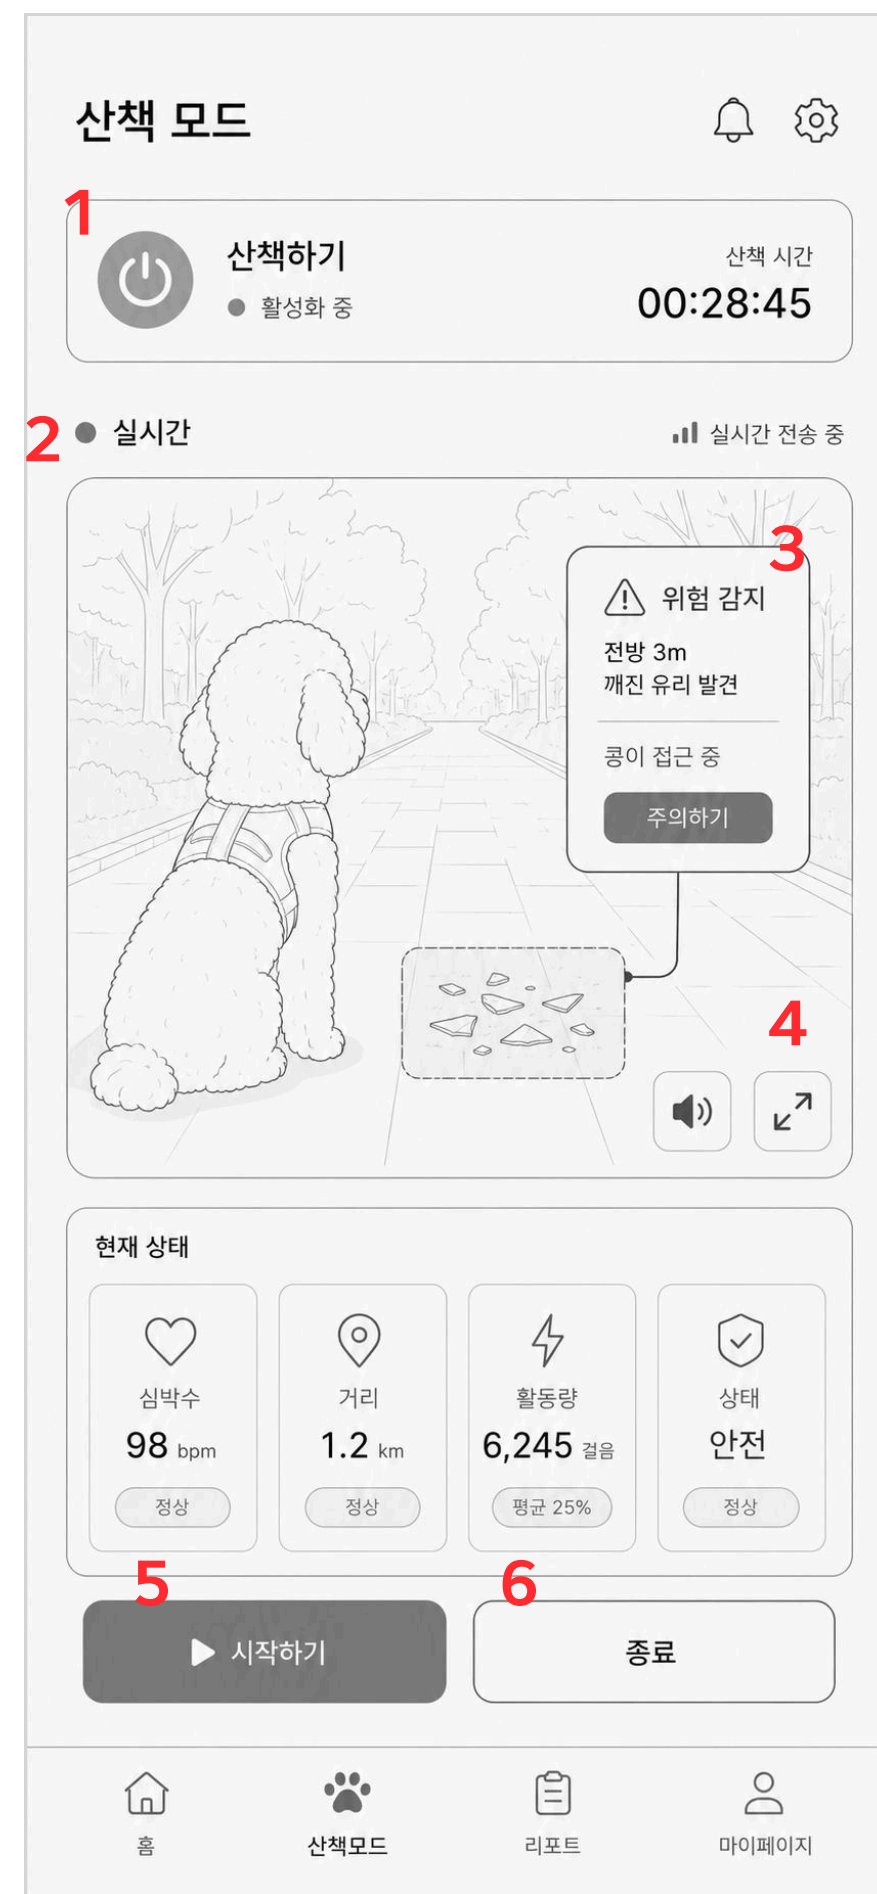

디자인

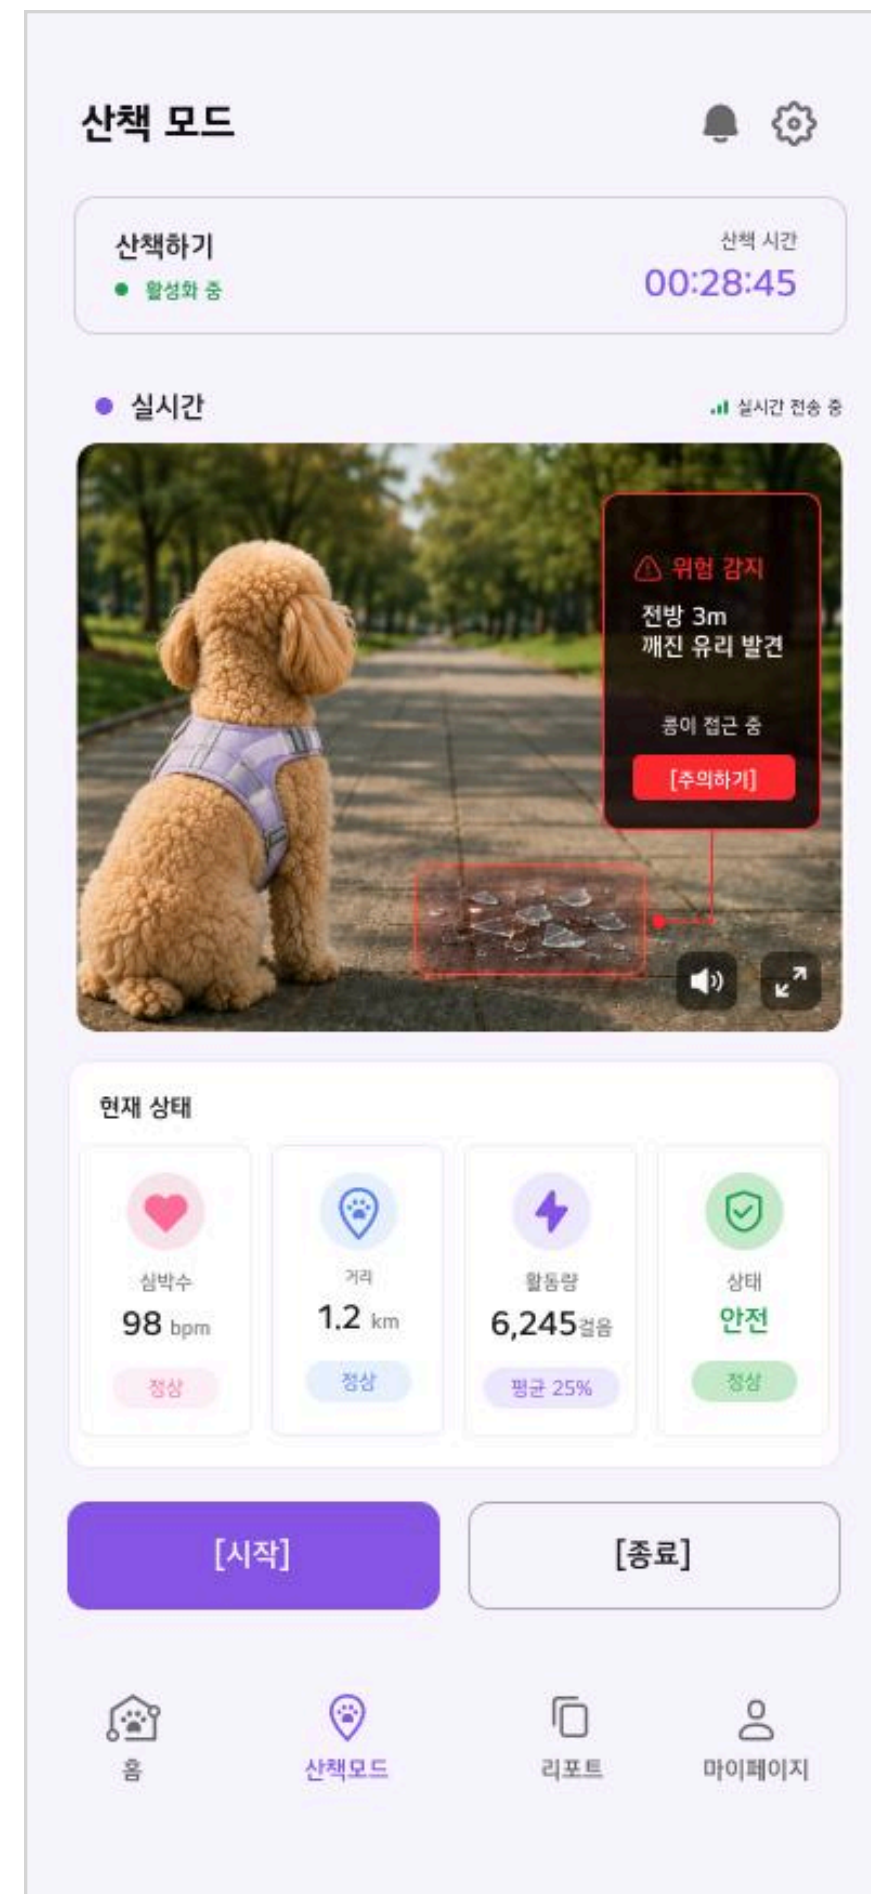

화면 설명

1. 산책 모드 상태 카드 : 현재 산책 모드 활성화 상태와 누적 산책 시간을 표시 하는 영역
2. 실시간 영상 스트리밍 영역 : AI 객체 탐지 기능이 활성화되며 위험 요소가 감지되면 해당 객체를 강조 표시
3. 위험 감지 알림 패널 : 위험 종류, 예상 거리, 상세 내용을 제공하며 사용자에게 즉시 안내
4. 전체 화면 버튼 : 터치 시 영상 영역을 전체 화면 모드로 전환
5. 시작 버튼 : 터치 시 산책 안내를 시작
6. 종료 버튼 : 산책 모드를 종료하고 전 단계 화면으로 전환

화면 ID

WALK_002

화면 이름

산책 모드 위험 감지 안내 화면

관련 유스케이스 ID

CARE_006

화면 개요

산책 중 웨어러블 카메라가 촬영한 전방 영상을 실시간으로 표시하고, AI가 분석한 위험 요소를 사용자에게 직관적으로 안내하는 화면.

장애 유형에 따라 음성(TTS), 진동, 시각적 경고를 제공하여 안전한 이동을 지원

메뉴 경로


홈 → 산책모드 → 전체화면

작성자


팀원: 신채연, 디자인: 김채원

텍스트 모드

와이어프레임

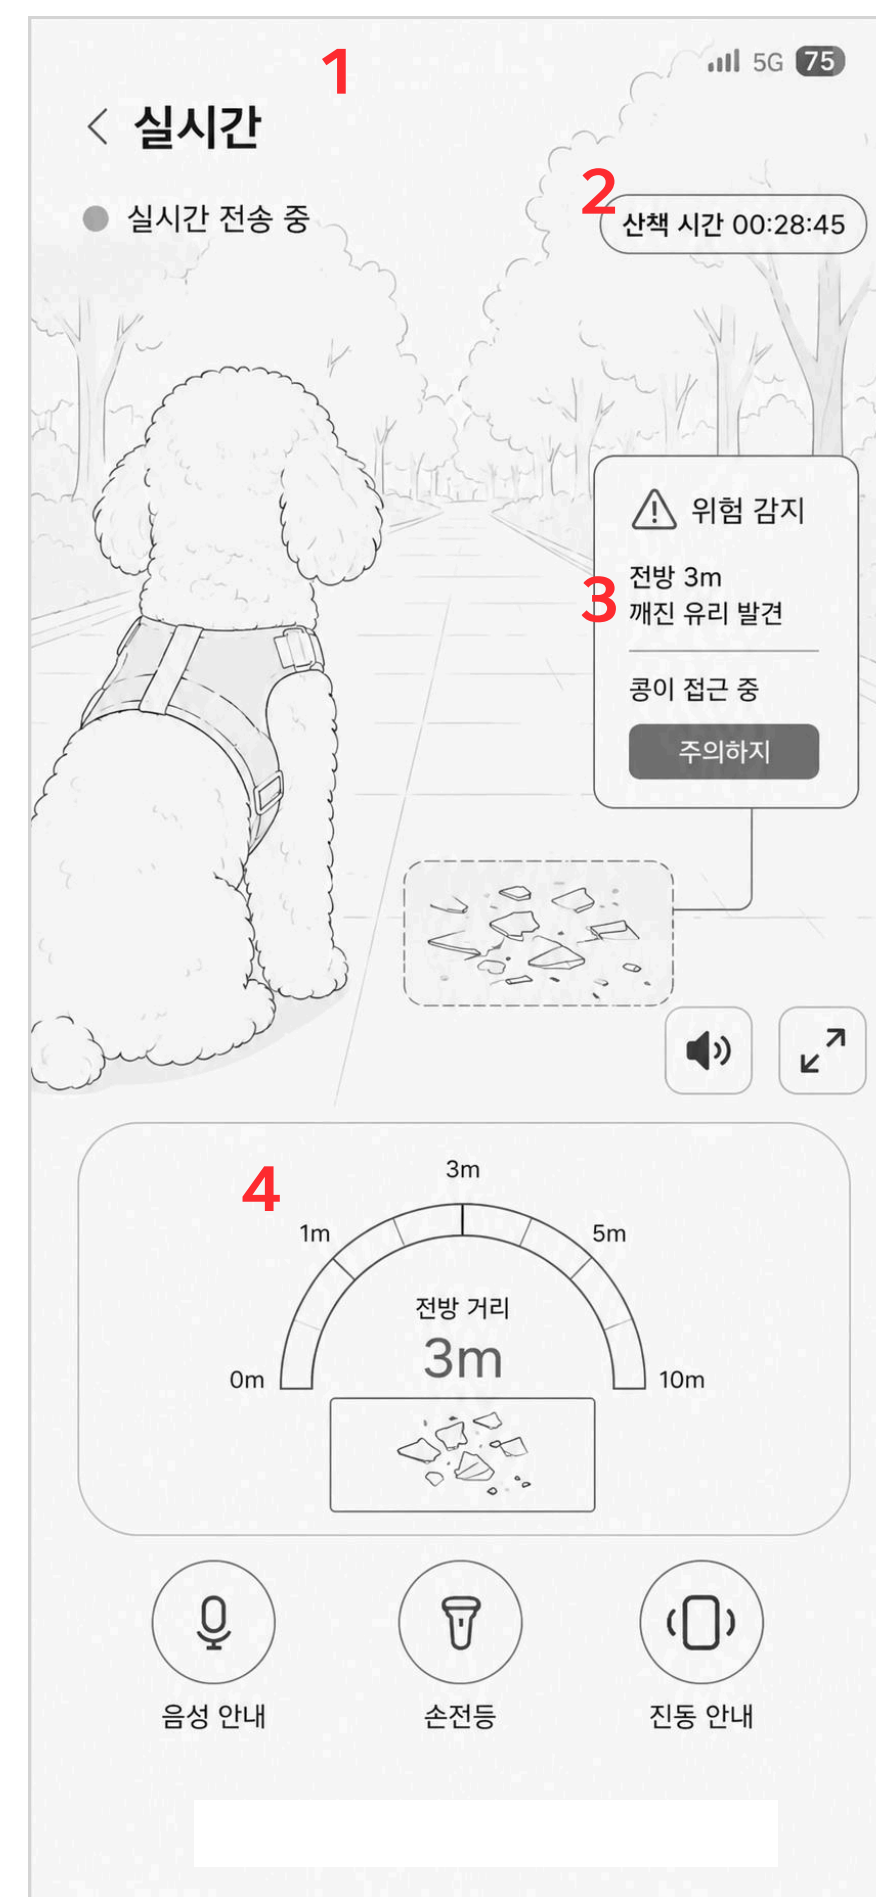

디자인

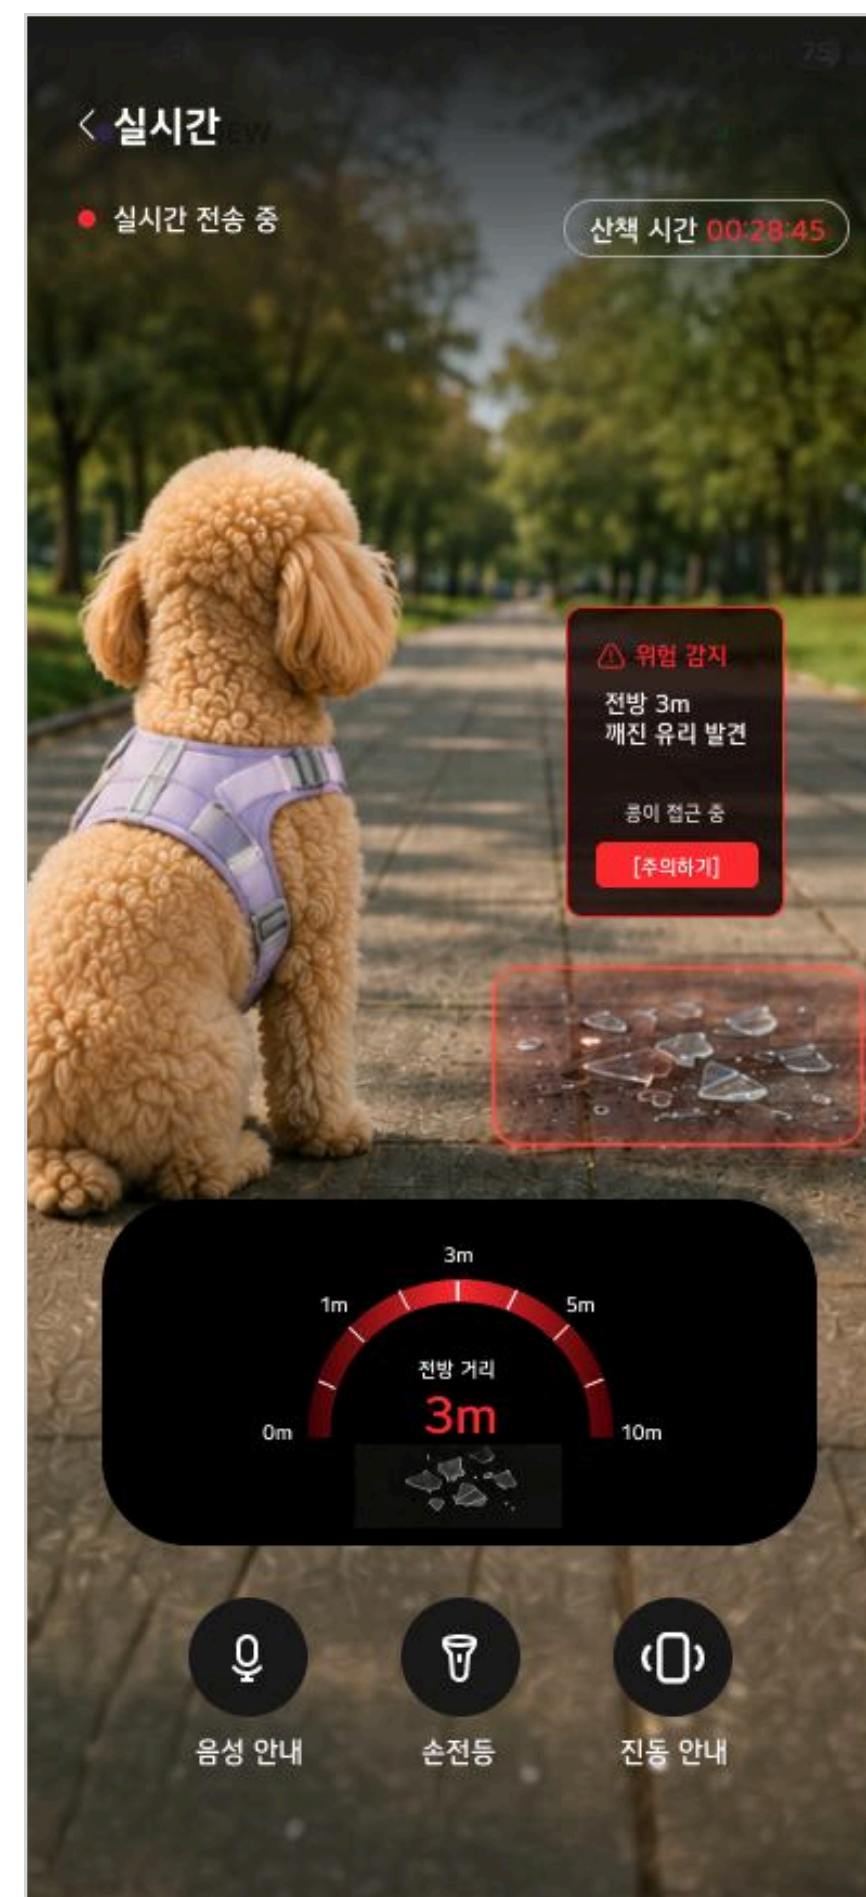

화면 설명

1. 실시간 영상 배경 영역 : 웨어러블 카메라가 촬영 중인 전방 영상을 전체 화면으로 표시하는 영역. AI가 감지한 객체는 화면 위에 강조 표시
2. 산책 시간 표시 배지 : 산책 모드가 활성화된 동안 실시간으로 갱신
3. 위험 감지 알림 패널 : 위험 종류, 예상 거리 및 세부 내용을 표시하며, 사용자에게 즉각적인 주의 환기를 유도
4. 거리 안내 게이지 : 위험 요소가 가까워질수록 게이지가 상승하며 현재 거리 정보를 함께 표시

화면 ID

WALK_003

화면 이름

위험 상황 음성 안내 팝업 화면

관련 유스케이스 ID

CARE_006

화면 개요

산책 중 위험 요소가 감지되었을 때 시각장애인 사용자를 대상으로 음성 안내를 제공하는 팝업 화면. AI가 분석한 위험 정보를 TTS로 전달하며, 사용자는 상황에 맞는 안내 문구를 직접 재생 하거나 반복 청취 가능

메뉴 경로


홈 → 산책 모드 → 전체 화면 → 음성 안내

작성자


팀원: 신채연, 디자인: 김채원

소리중심 안내 모드

와이어프레임

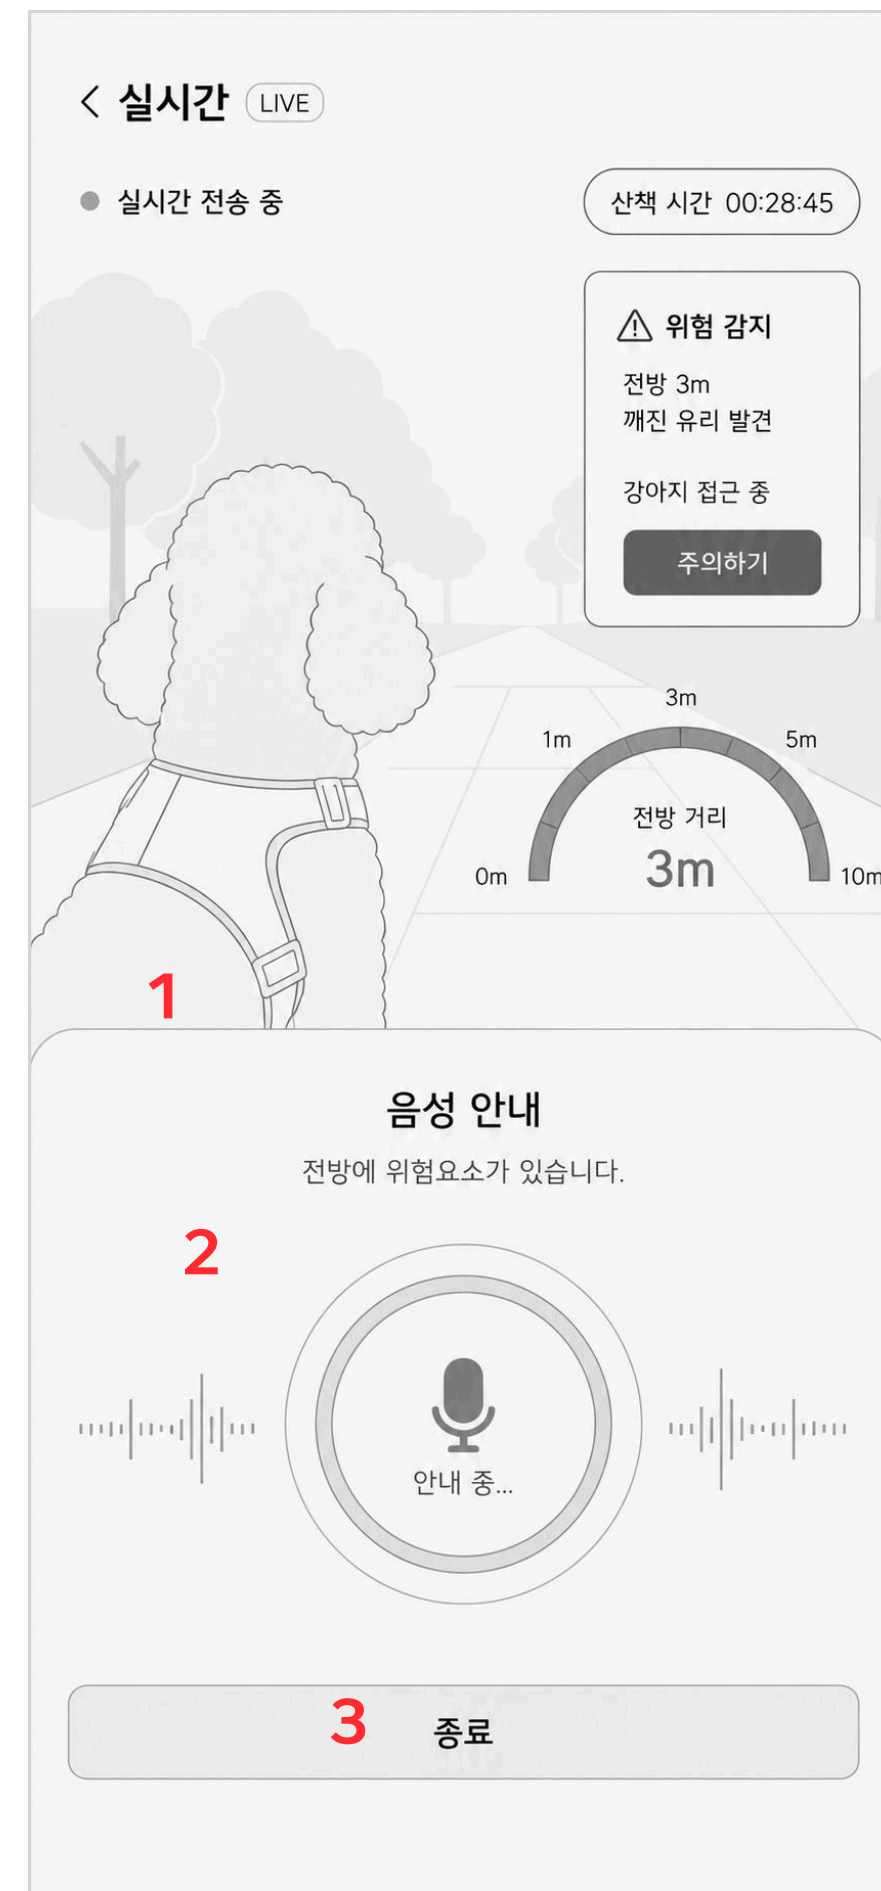

디자인

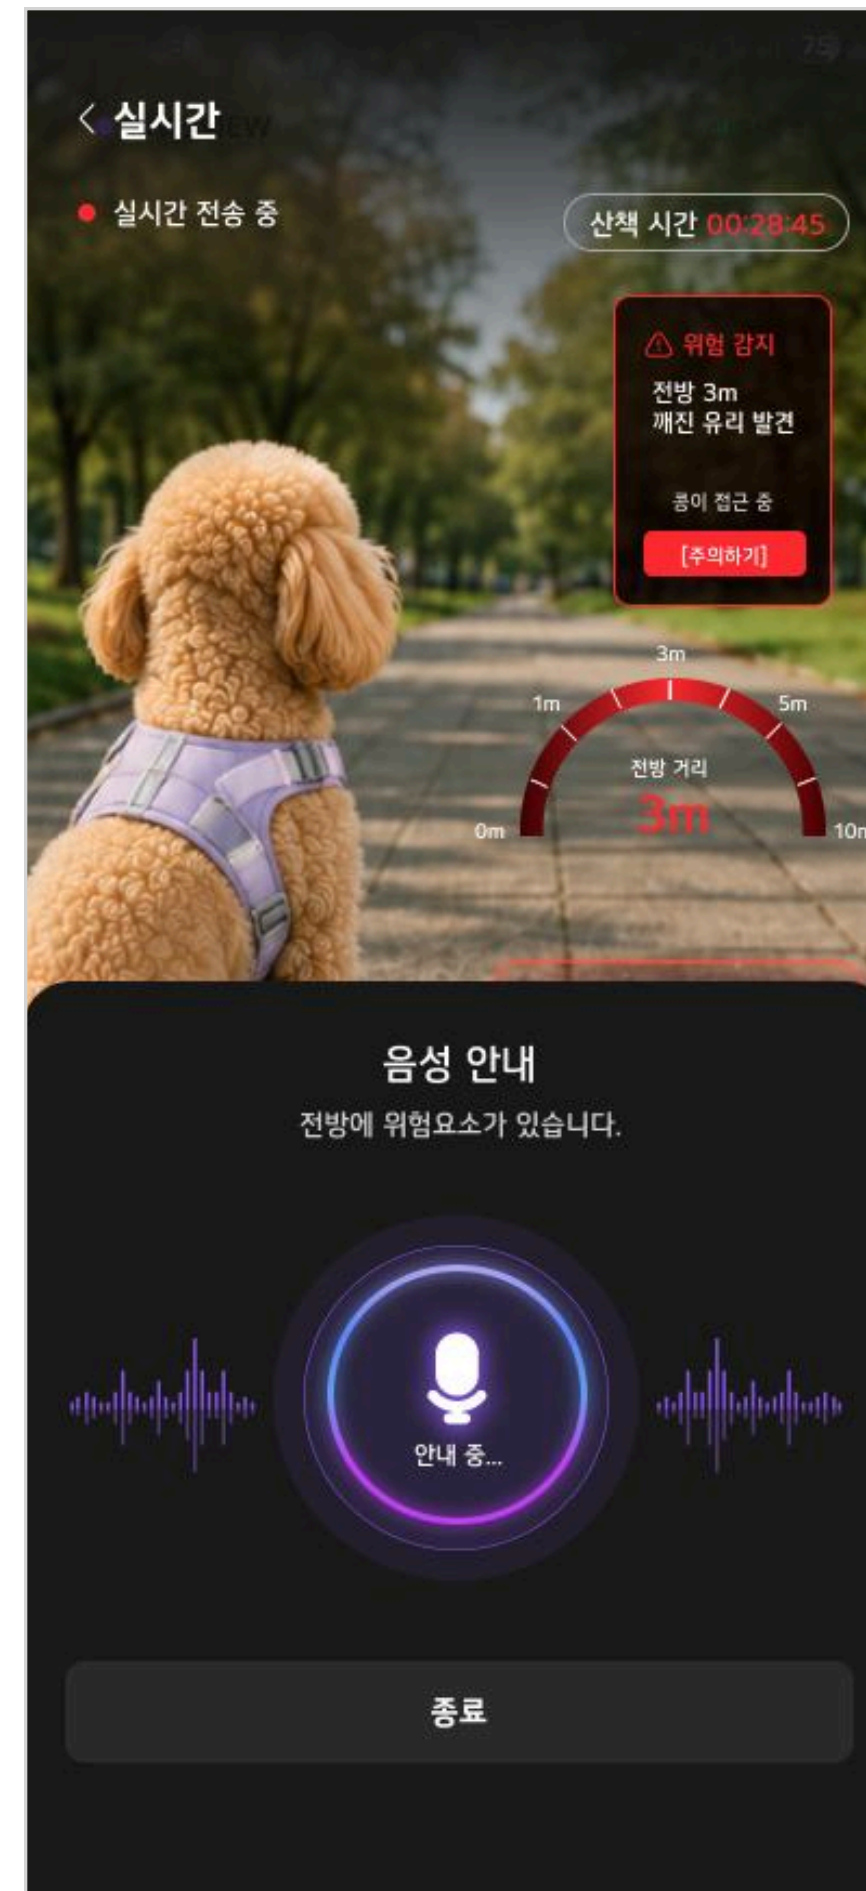

화면 설명

1. 음성 안내 팝업 컨테이너 : 현재 감지된 위험 정보를 음성으로 전달하며 사용자 반응을 지원
2. 음성 시각화 파형 : 음성 출력 상태를 직관적으로 확인하도록 제공
3. 종료 버튼 : 선택 시 팝업을 닫고 산책 모드 실시간 화면으로 복귀

화면 ID

WALK_004

화면 이름

위험 상황 진동 안내 팝업 화면

관련 유스케이스 ID

CARE_006

화면 개요

산책 중 위험 요소가 감지되었을 때 청각장애인 사용자를 대상으로 진동 패턴을 통해 위험 정보를 전달하는 안내 팝업 화면

메뉴 경로

홈 → 산책모드 → 전체화면 → 진동안내

작성자


팀원: 신채연, 디자인: 김채원

진동 중심 안내 모드

와이어프레임



디자인

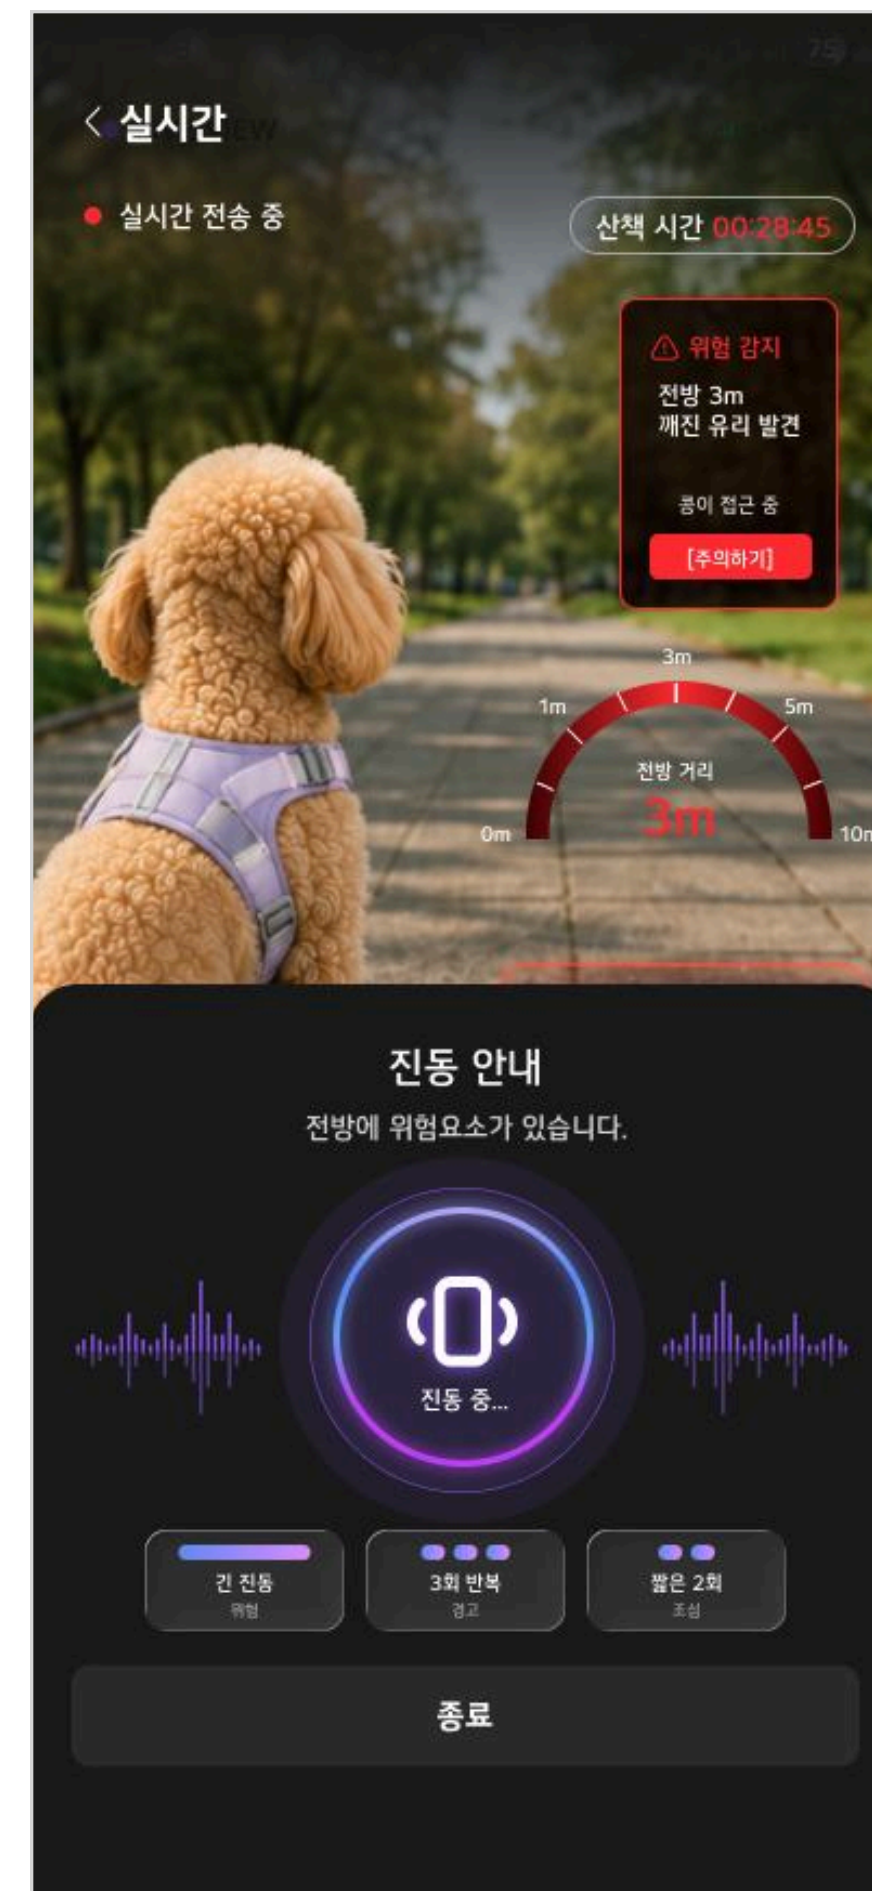

화면 설명

1. 진동 안내 팝업 컨테이너 : 현재 감지된 위험 정보를 진동 패턴과 함께 제공
2. 진동 상태 표시 영역 : 현재 진동 알람이 실행 중임을 시각적으로 표현하는 영역
3. 진동 시각화 파형 : 진동 발생 여부를 확인할 수 있도록 제공
4. 위험도별 진동 패턴 안내 카드 : 각 패턴은 위험의 긴급도를 구분하기 위해 서로 다른 진동 강도와 반복 횟수를 사용
5. 종료 버튼 : 선택 시 팝업을 닫고 산책 모드 실시간 화면으로 복귀

화면 ID

REPORT_001

화면 이름

데일리 리포트 조회 화면

관련 유스케이스 ID

CARE_007

화면 개요

웨어러블 기기를 통해 수집된 반려견의 건강 및 활동 데이터를 일·주·월 단위로 확인할 수 있는 리포트 화면. AI 분석 결과를 기반으로 맞춤형 케어 가이드를 제공


메뉴 경로

홈 → 리포트

작성자

팀원: 신채연, 디자인: 김채원

와이어프레임

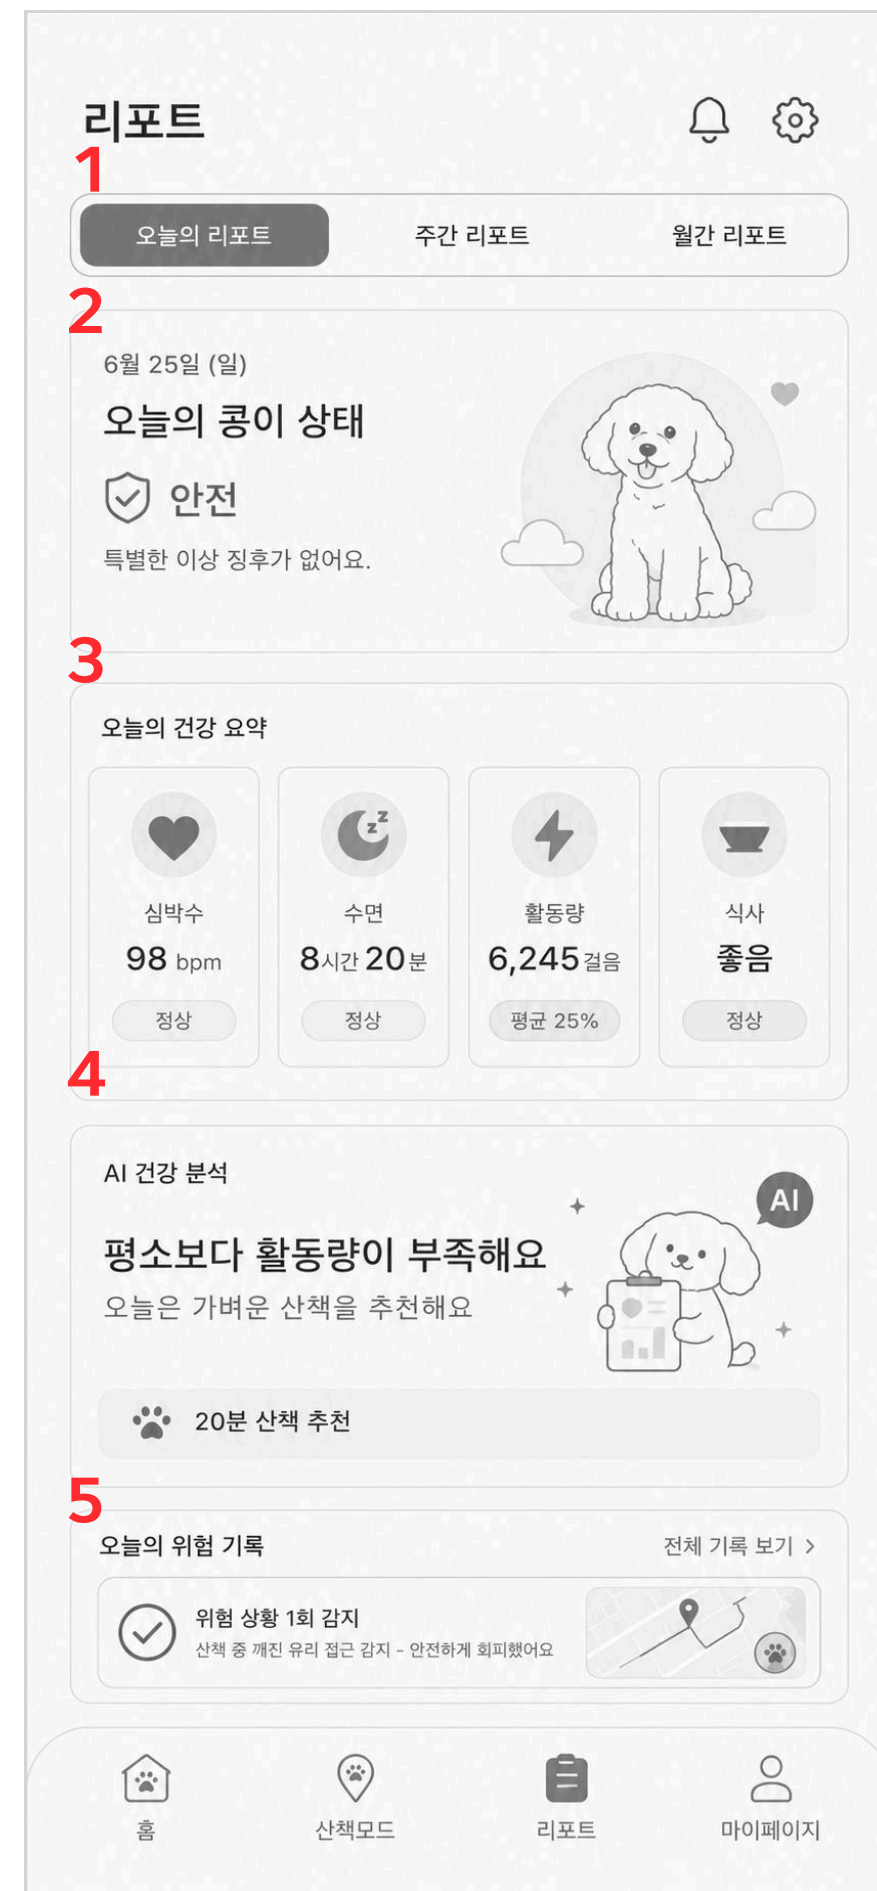

디자인



화면 설명

1. 리포트 기간 선택 탭 : 일간, 주간, 월간 리포트를 전환할 수 있는 탭 영역
2. 오늘의 콩이 상태 카드 : 반려견의 종합 건강 상태를 요약하여 제공하는 영역
3. 오늘의 건강 요약 영역 : 하루 동안 수집된 주요 건강 데이터를 요약하여 제공하는 영역
4. AI 건강 분석 카드 : 반려견의 상태 변화와 관리 필요 사항을 안내
5. 오늘의 위험 기록 : 스크롤을 내리면 확인 가능. 산책 중 발생한 위험 감지 이력을 확인할 수 있는 영역

화면 ID

REPORT_002

화면 이름

주간 리포트 조회 화면

관련 유스케이스 ID

CARE_007

화면 개요

최근 7일간 수집된 반려견의 건강 및 행동 데이터를 종합 분석하여 제공하는 화면. 일별 데이터 변화 추이와 건강 상태 변동을 시각적으로 확인할 수 있으며, 장기적인 행동 패턴과 건강 이상 여부를 파악할 수 있도록 지원

메뉴 경로

홈 → 리포트 → 주간리포트

작성자

팀원: 신채연, 디자인: 김채원

와이어프레임



디자인



화면 설명

- 리포트 기간 선택 탭** : 일간, 주간, 월간 리포트를 전환할 수 있는 탭 영역. 현재 선택된 주간 리포트 탭은 강조 표시
- 요일별 활동량 비교 그래프** : 요일별 활동량 데이터를 막대 그래프로 제공하는 영역. 이번 주와 지난 주 데이터를 비교하여 활동 패턴 변화를 확인 가능
- 주간 이상 징후 요약 카드** : 스크롤을 내려서 볼 수 있으며 일주일 동안 발생한 건강 이상 여부를 종합 분석하여 제공하는 영역
- 상세보기 버튼** : 선택 시 주간 건강 분석 상세 화면으로 이동

화면 ID

REPORT_003

화면 이름

월간 리포트 조회 화면

관련 유스케이스 ID

CARE_007

화면 개요

한 달 동안 수집된 반려견의 건강 및 산책 데이터를 종합적으로 분석하여 제공하는 화면. 월별 활동 현황, 산책 기록, 위험 감지 이력 등을 통합적으로 확인할 수 있으며, AI 분석을 통해 장기적인 건강 및 행동 변화 추이를 파악할 수 있도록 지원


메뉴 경로

홈 → 리포트 → 월간 리포트

작성자

팀원: 신채연, 디자인: 김채원

와이어프레임

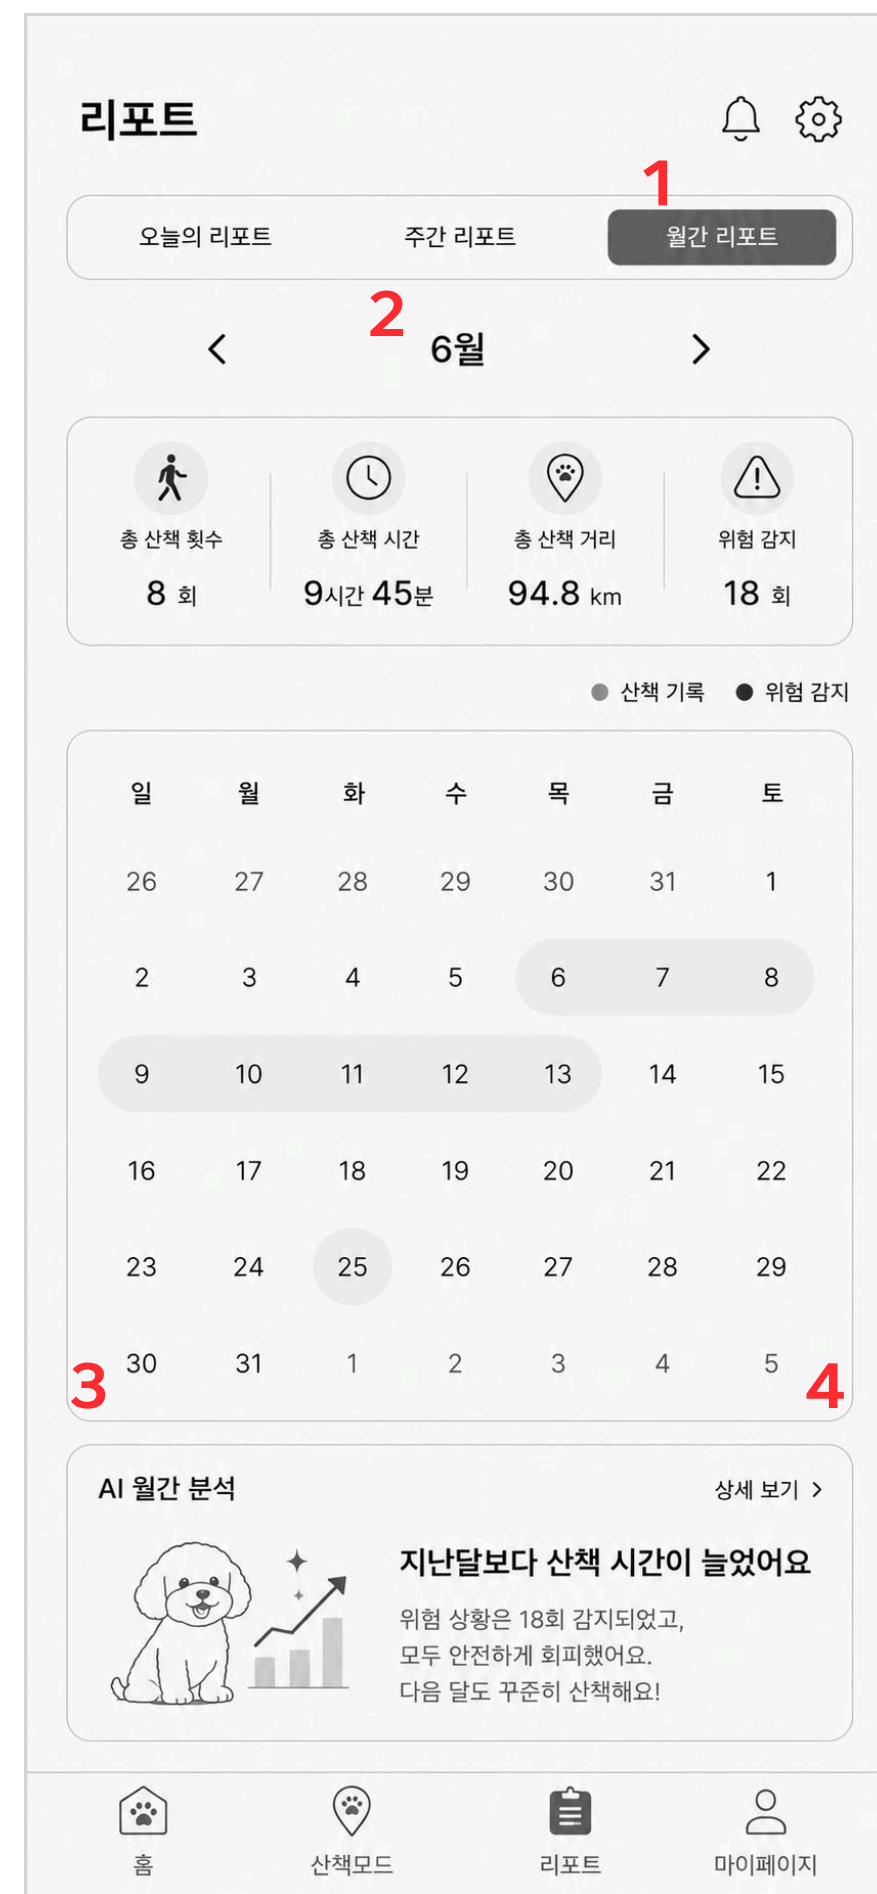

디자인



화면 설명

- 1. 리포트 기간 선택 탭** : 일간, 주간, 월간 리포트를 전환할 수 있는 탭 영역. 현재 선택된 월간 리포트 탭은 강조 표시
- 2. 월 선택 영역** : 조회한 월을 선택하는 영역. 좌우 화살표 버튼을 통해 이전 또는 다음 월 데이터를 확인 가능
- 3. 월간 활동 요약 카드** : 한 달 동안의 주요 활동 데이터를 요약 제공하는 영역
- 4. 상세 보기 버튼** : 월간 분석 결과의 상세 데이터를 조회할 수 있는 버튼. 선택 시 월간 리포트 상세 분석 화면으로 이동

화면 ID

MYPAGE_001

화면 이름

마이페이지 메인 화면

관련 유스케이스 ID

CARE-010

화면 개요

사용자 정보, 반려견 정보, 접근성 설정, 알림 설정, 웨어러블 기기 관리 기능을 통합 제공하는 개인 설정 화면.

장애 유형에 맞는 접근성 환경을 관리하고, 웨어러블 기기의 상태를 점검하며 서비스 이용 환경을 개인화 가능

메뉴 경로

홈 → 마이페이지

작성자

팀원: 신채연, 디자인: 김채원

와이어프레임

The wireframe shows the layout of the 'My Page' screen. At the top, there is a header area with a user profile icon (1), the name '콩이아빠' with an edit icon, a separator line, a dog profile icon, and a '내 정보 수정' button (2). Below this is a '멤버십' section with a '가입하기 >' button (3). The main content area is divided into four sections: '접근성 설정' (Accessibility Settings) with a '장애유형 선택' button; '알림 방식 설정' (Notification Method Settings) with options for '음성 (TTS)', '진동', and '텍스트'; '인터페이스 설정' (Interface Settings) with options for '글자크기', '음성속도', and '진동강도'; and '기기 및 서비스 관리' (Device and Service Management) with options for '웨어러블 디바이스 관리', '카메라 및 센서 정상 작동 여부 진단', and '배터리 잔량 확인 및 소모품 교체 주기 알림 설정'. The bottom navigation bar contains four icons: '홈', '산책모드', '리포트', and '마이페이지'.

디자인

The design shows the final visual appearance of the 'My Page' screen. The header area features a user profile picture, the name '콩이아빠' with an edit icon, a separator line, a dog profile picture, and a '내 정보 수정' button. Below this is a '멤버십' section with a '가입하기' button. The main content area is divided into four sections: '접근성 설정' (Accessibility Settings) with a '장애유형 선택' button; '알림 방식 설정' (Notification Method Settings) with options for '음성 (TTS)', '진동', and '텍스트'; '인터페이스 설정' (Interface Settings) with options for '글자크기', '음성속도', and '진동강도'; and '기기 및 서비스 관리' (Device and Service Management) with options for '웨어러블 디바이스 관리', '카메라 및 센서 정상 작동 여부 진단', and '배터리 잔량 확인 및 소모품 교체 주기 알림 설정'. The bottom navigation bar contains four icons: '홈', '산책모드', '리포트', and '마이페이지'.

화면 설명

1. **사용자와 반려견 프로필 영역** : 사용자와 반려견 정보를 한 화면에서 확인할 수 있는 프로필 영역
2. **프로필 수정 버튼** : 사용자 및 반려견 프로필 수정 화면으로 이동하는 버튼. 선택 시 이름, 프로필 이미지 등 기본 정보를 변경 가능
3. **멤버십 관리 영역** : 미가입 사용자는 가입하기 버튼을 통해 멤버십 화면으로 이동 가능

화면 ID

MYPAGE_002

화면 이름

내 정보 수정 화면

관련 유스케이스 ID

CARE_002

화면 개요

사용자 정보와 반려견 정보를 조회 및 수정할 수 있는 화면


메뉴 경로

홈 → 마이페이지 → 내 정보 수정


작성자

팀원: 신채연 디자인: 김채원

와이어프레임

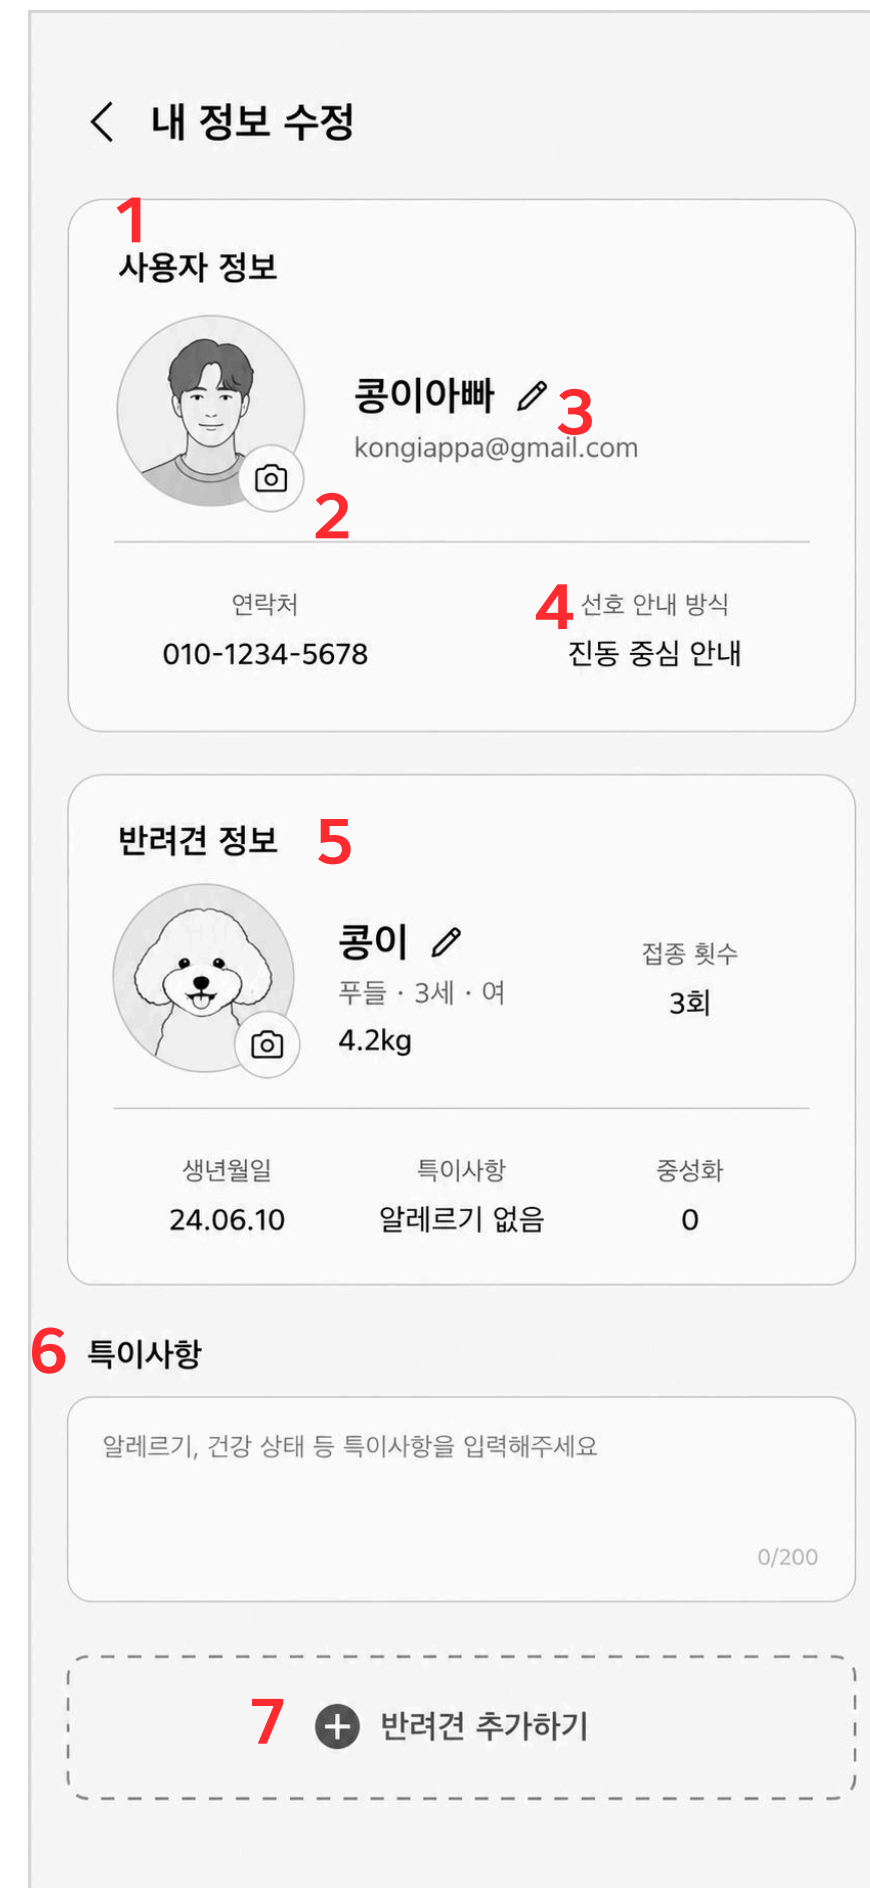

디자인

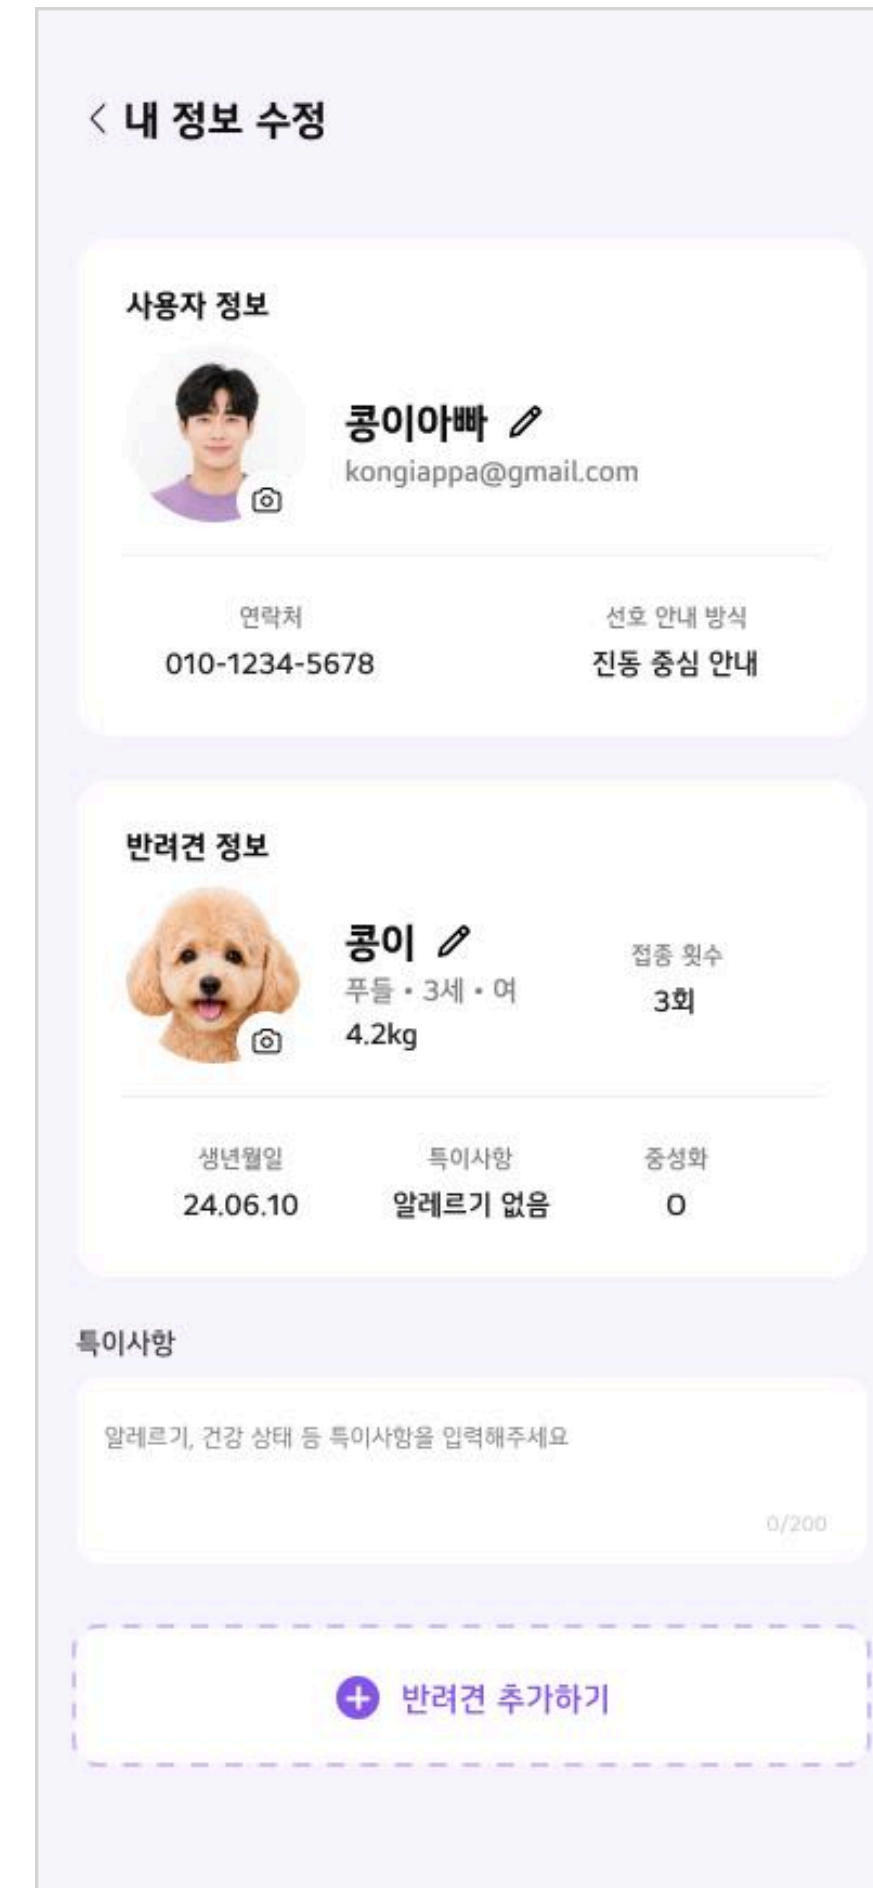

화면 설명

1. **사용자 정보 카드** : 서비스 이용자의 기본 프로필 정보를 표시하는 영역
2. **사용자 프로필 사진 변경 버튼** : 이미지 하단 카메라 아이콘을 통해 사용자 프로필 사진을 변경할 수 있는 기능
3. **사용자 닉네임 수정 버튼** : 닉네임 우측 수정 아이콘 선택 시 닉네임 변경 화면으로 이동
4. **선호 안내 방식 표시 영역** : 현재 설정된 알림 방식을 표시하는 영역
5. **반려견 정보 카드** : 등록된 반려견의 기본 정보를 확인 및 수정할 수 있는 영역
6. **특이사항 입력 영역** : 반려견의 건강 상태 및 주의사항을 직접 입력할 수 있는 영역
7. **반려견 추가 등록 버튼** : 추가 반려견 등록 화면으로 이동

화면 ID

MYPAGE_005

화면 이름

웨어러블 디바이스 관리 화면

관련 유스케이스 ID

CARE_004

화면 개요

사용자는 등록된 기기의 연결 상태를 확인하고, 신규 기기를 등록하거나 재연결을 수행 가능


메뉴 경로

홈 → 마이페이지 → 기기 및 서비스 관리
→ 웨어러블 디바이스 관리


작성자

팀원: 신채연, 디자인: 김채원

와이어프레임

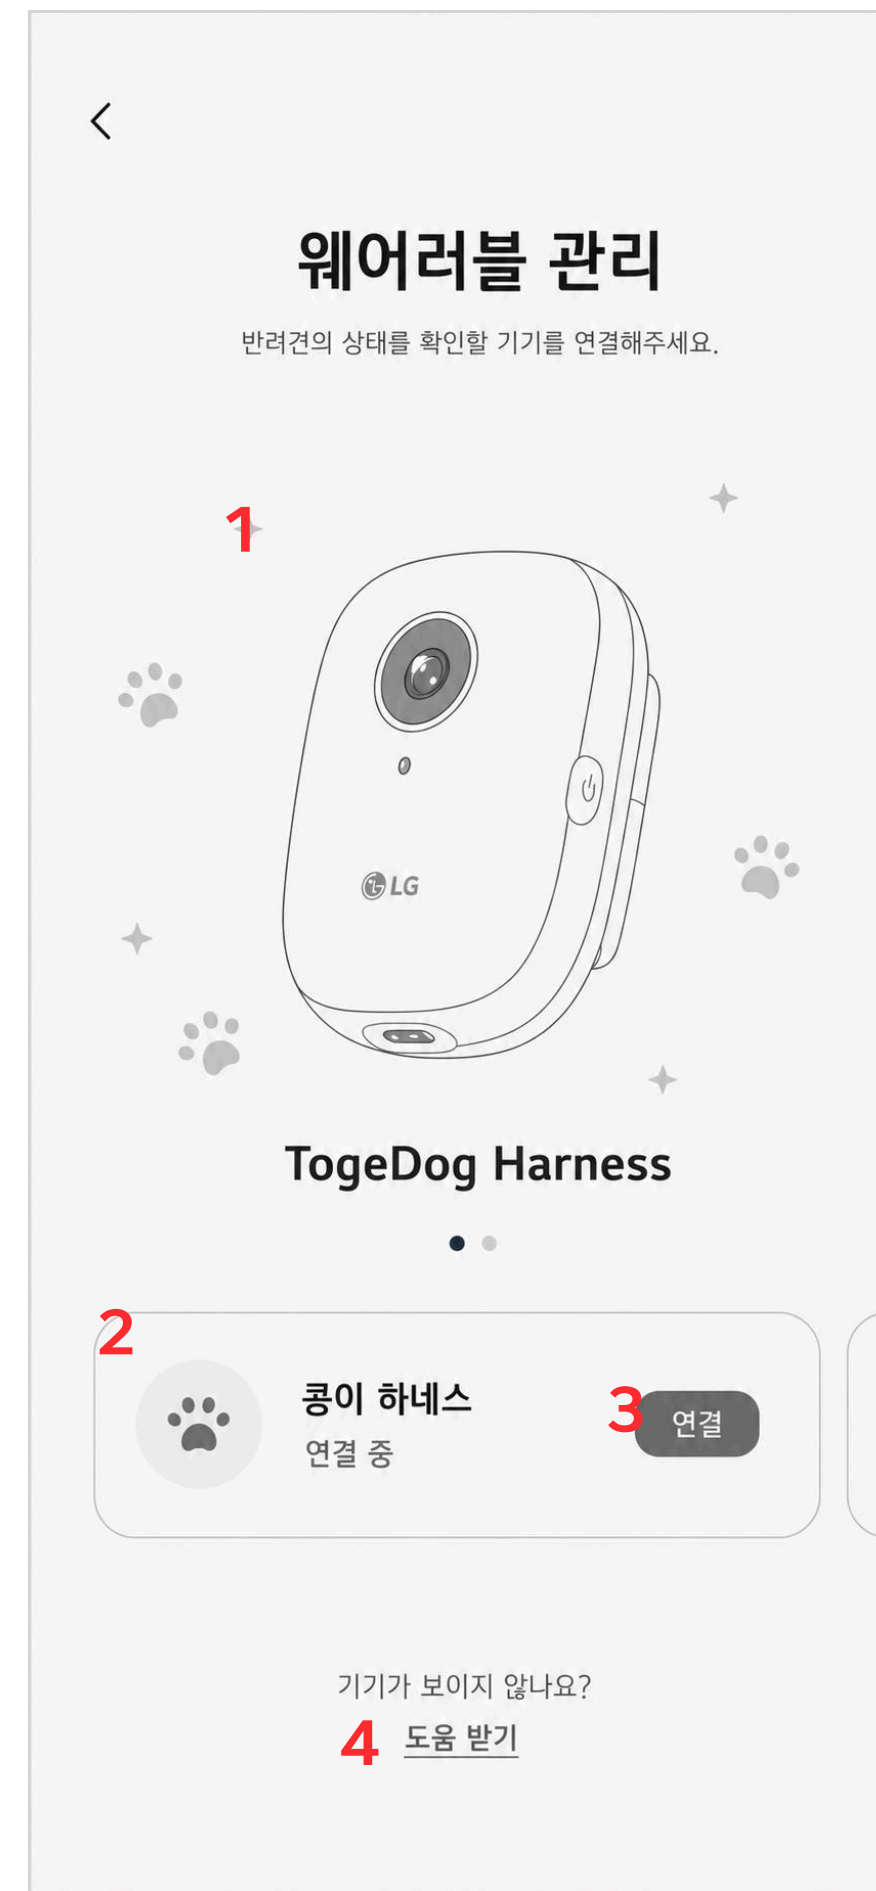

디자인

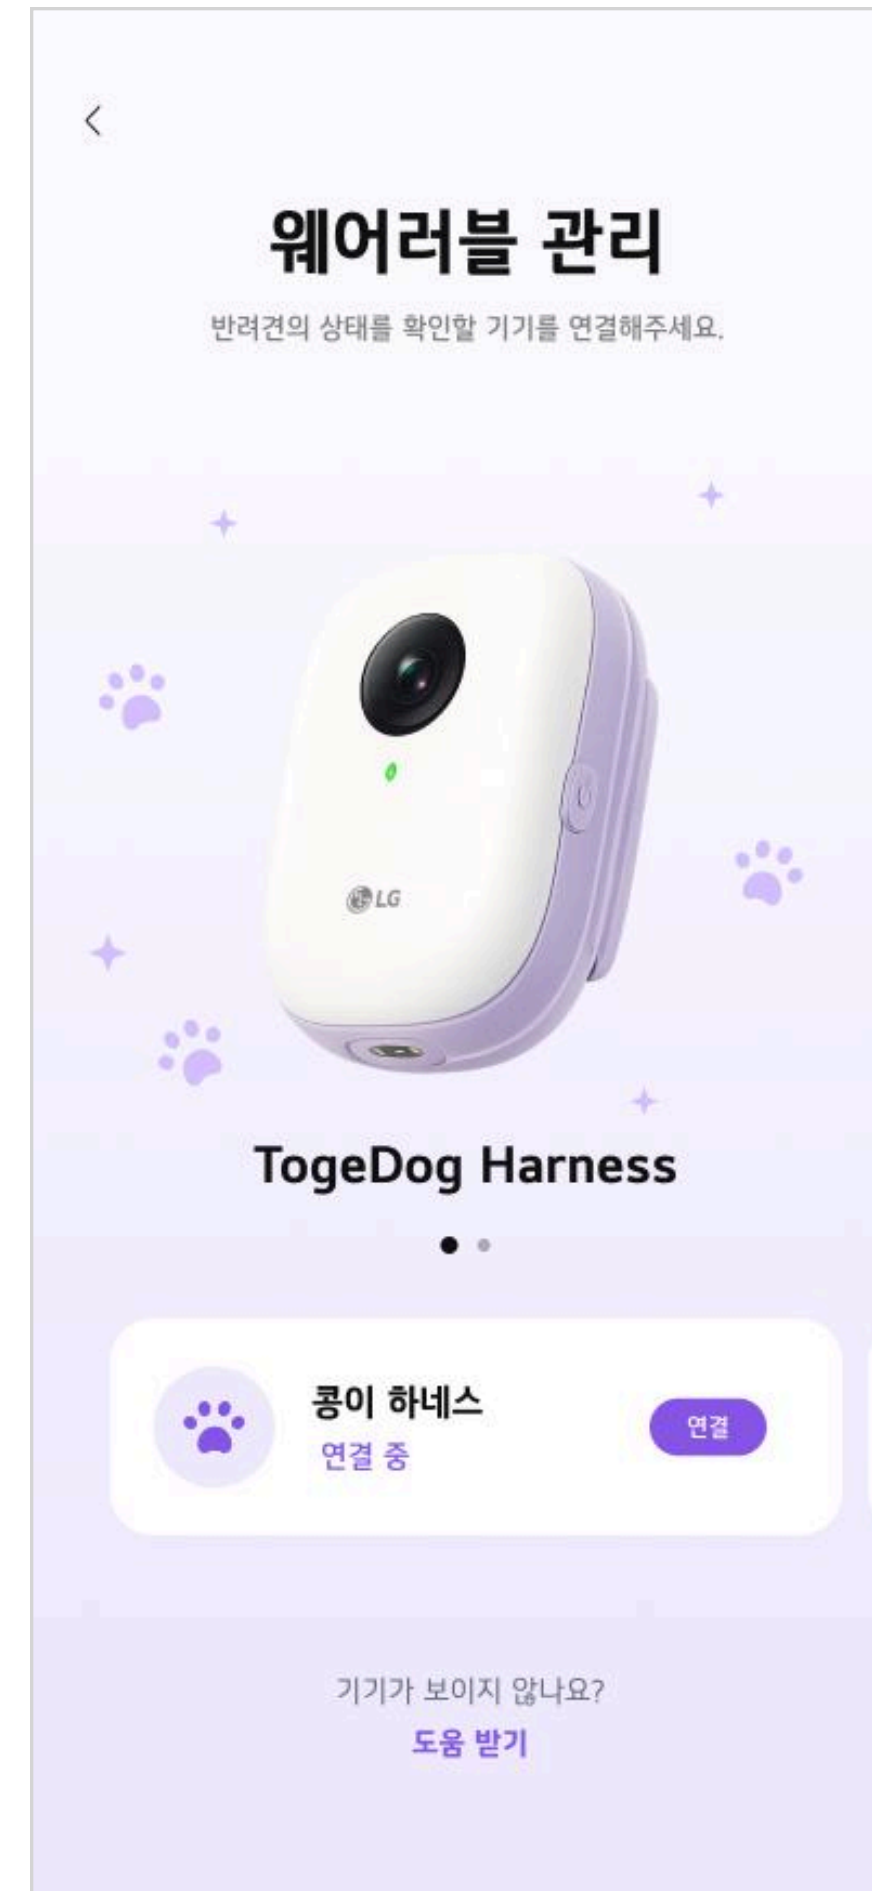

화면 설명

1. 웨어러블 디바이스 이미지 영역 : 현재 서비스에서 지원하는 웨어러블 기기를 시각적으로 보여주는 영역. 사용자는 연결 대상 기기를 쉽게 식별 가능
2. 기기 목록 카드 : 검색되거나 등록된 웨어러블 기기 정보를 제공하는 영역
3. 연결 버튼 : 선택한 웨어러블 기기와 스마트폰을 페어링하는 버튼. 터치 시 블루투스 또는 Wi-Fi 연결 절차를 수행
4. 도움받기 버튼 : 기기가 검색되지 않거나 문제가 발생한 경우 도움말 화면으로 이동하는 영역

화면 ID

NOTI_001

화면 이름

알림 목록 화면

관련 유스케이스 ID

CARE_003

화면 개요

서비스 이용 중 발생하는 주요 공지사항, 시스템 업데이트, 정책 변경 안내 및 서비스 관련 알림을 확인할 수 있는 화면.
사용자는 최신 공지 내역을 시간순으로 조회하고 상세 내용을 확인 가능


메뉴 경로

홈 → 알림

작성자

팀원: 신채연 디자인: 김채원

와이어프레임

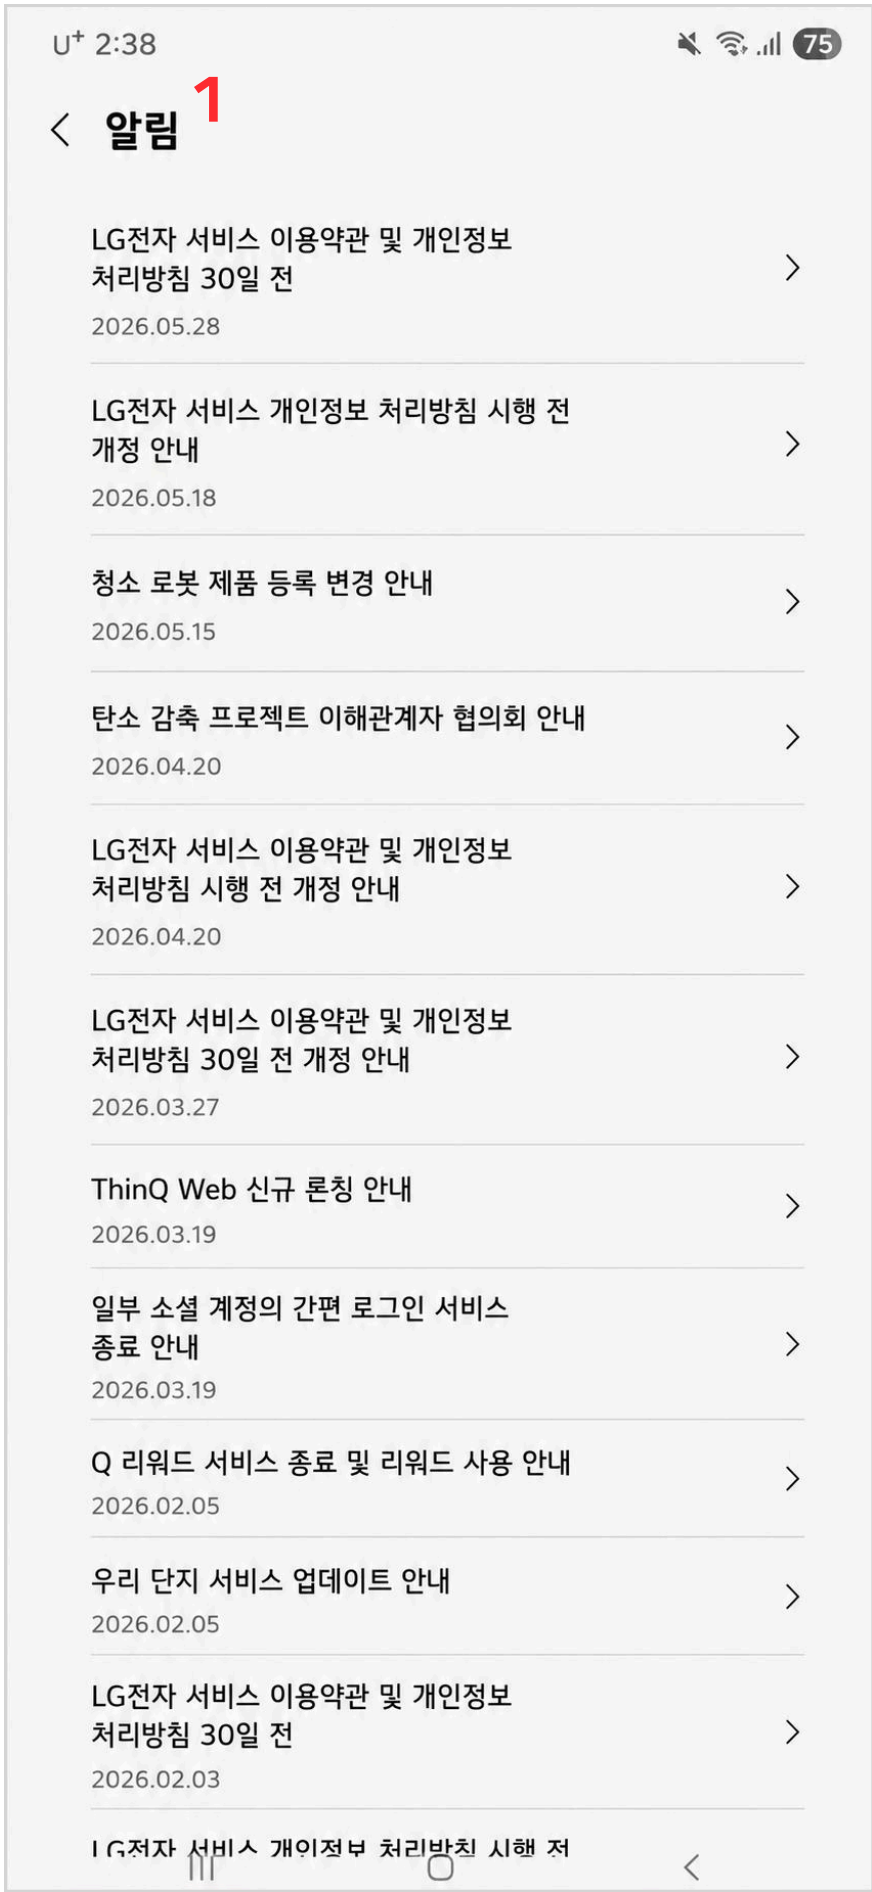

디자인



화면 설명

1. 알림 목록 영역 : 최신 순으로 정렬된 알림 목록을 제공하는 영역. 각 알림은 제목과 등록일을 포함, 선택 시 상세 화면으로 이동